


双离合变速器(DCT)线束(2)

CV32-2

T01-B TCM

KMC端子编号	-
Vender端子编号	2005210-2
Vender端子名称	AMP_TCU_68F

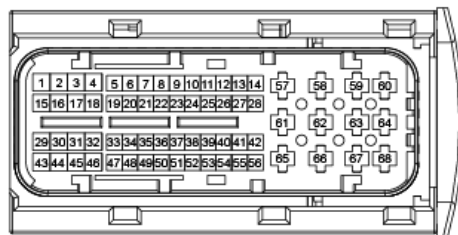

1. -	-	18. P	未使用	35. -	-	52. -	-
2. -	-	19. -	-	36. -	-	53. -	-
3. B	PCB接线块(保险丝-TCU 2)	20. O	变速器档位开关(N)	37. -	-	54. R	换挡执行器
4. Gr	未使用	21. -	-	38. -	-		(换挡电机2(偶数档)-电源)
5. G	变速器档位开关(P)	22. -	-	39. -	-	55. Y	换挡执行器
6. Br	变速器档位开关(R)、 PCB接线块(保险丝-倒车灯)	23. R	离合器速度传感器总成 (偶数档传感器(离合器2)-电源)	40. -	-		(换挡电机2(偶数档)-霍尔1)
7. L	变速器档位开关(D)	24. -	-	41. W	换挡执行器	56. B	换挡执行器
8. -	-	25. -	-		(换挡电机2(偶数档)-霍尔2)		(换挡电机2(偶数档)-搭铁)
9. G	离合器速度传感器总成 (偶数档传感器(离合器2)-信号)	26. R	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-电源)	42. B	换挡执行器	57. B	搭铁(GT01)
10. -	-		(换挡电机1(奇数档)-霍尔1)	43. -	-	58. B	搭铁(GT01)
11. -	-	27. Y	换挡执行器	44. G	C-CAN(高电位)	59. P	换挡执行器
12. -	-		(换挡电机1(奇数档)-霍尔1)	45. O	C-CAN(低电位)		(换挡电机2(偶数档)-W相)
13. W	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-霍尔2)	28. B	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-搭铁)	46. -	-	60. W	换挡执行器
14. B	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-霍尔3)	29. -	-	47. -	-		(换挡电机1(奇数档)-W相)
15. -	-	30. G	未使用	48. G	FLEX RAY(高电位)	61. B	搭铁(GT01)
16. -	-	31. O	未使用	49. B	离合器速度传感器总成 (奇数档传感器(离合器1)-电源)	62. -	-
17. R	PCB接线块(保险丝-TCU 1)	32. -	-		离合器速度传感器总成 (奇数档传感器(离合器1)-信号)	63. R	换挡执行器
		33. -	-	50. W			(换挡电机2(偶数档)-V相)
		34. O	FLEX RAY(低电位)	51. -	-	64. L	换挡执行器
							(换挡电机1(奇数档)-V相)
						65. R	发动机室接线盒(保险丝-DCT 1)
						66. O	发动机室接线盒(保险丝-DCT 2)
						67. O	换挡执行器
							(换挡电机2(偶数档)-U相)
						68. G	换挡执行器
							(换挡电机1(奇数档)-U相)