

短接连接器(10)


CV82-10

JM06

短接连接器

- 端子编号1 ~ 10: 搭铁(GM03)
- 端子编号11 ~ 15: M-CAN(高电位)
- 端子编号16 ~ 25: 短接连接器(搭铁)
- 端子编号26 ~ 30: M-CAN(低电位)

KMC端子编号	-
Vender端子编号	2005499-1
Vender端子名称	AMP_025JOINT_30F

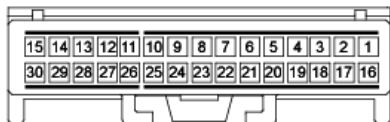


- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. B 搭铁(GM03) | 16. B 短接连接器(搭铁): |
| 2. Y 搭铁(GM03): | 前控制台总成 |
| 3. - 自动大灯水平调整模块 | 17. B 短接连接器(搭铁): |
| 4. B 搭铁(GM03): | 仪表板开关 |
| 5. Y 短接连接器(JR02) | 18. B 短接连接器(搭铁): |
| 6. B 搭铁(GM03): | 组合离子发生器 |
| 7. B 搭铁(GM03): | 19. B 短接连接器(搭铁): |
| 8. B 搭铁(GM03): | 前控制台总成 |
| 智能驻车辅助控制模块 | 20. B 短接连接器(搭铁): |
| 搭铁(GM03): 钥匙防盗模块 | 中央仪表板灯 |
| 搭铁(GM03): 点火开关照明灯& | 21. B 短接连接器(搭铁): |
| 钥匙插入开关 | 仪表板开关 |
| 9. - | 22. - |
| 10. B 短接连接器(JM06) | 23. B 短接连接器(搭铁): |
| 11. Y M-CAN(高电位): 诊断连接器 | 左/右大灯水平调整执行器 |
| 12. Y M-CAN(高电位): 仪表盘 | 24. B 短接连接器(搭铁): |
| 13. - | 诊断连接器 |
| 14. Y M-CAN(高电位): | 25. B 短接连接器(JM06) |
| 音频/视频&导航控制器 | 26. B M-CAN(低电位): |
| 15. - | 诊断连接器 |
| | 27. B M-CAN(低电位): 仪表盘 |
| | 28. - |
| | 29. B M-CAN(低电位): |
| | 音频/视频&导航控制器 |
| | 30. - |

JM07

短接连接器

- 端子编号1 ~ 7: B-CAN(高电位)
- 端子编号8 ~ 14: B-CAN(低电位)

KMC端子编号	-
Vender端子编号	HK710-14022
Vender端子名称	KUM_025JOINT_14F



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. L B-CAN(高电位): | 8. W B-CAN(低电位): |
| 智能接线盒 | 智能接线盒 |
| (IPS控制模块) | (IPS控制模块) |
| 2. L B-CAN(高电位): | 9. W B-CAN(低电位): |
| 智能钥匙控制模块 | 智能钥匙控制模块 |
| 3. L B-CAN(高电位): BCM | 10. W B-CAN(低电位): BCM |
| 4. L B-CAN(高电位): | 11. W B-CAN(低电位): |
| 音频/视频&导航控制器 | 音频/视频&导航控制器 |
| 5. L B-CAN(高电位): | 12. W B-CAN(低电位): |
| 前控制台总成 | 前控制台总成 |
| 6. L B-CAN(高电位): | 13. W B-CAN(低电位): |
| 电动后备箱门模块 | 电动后备箱门模块 |
| 7. - | 14. - |