


拆卸

1. 将点火开关转至OFF，分离蓄电池负极(-)端子导线。
2. 拆卸进气歧管。
(参考发动机机械系统-“进气歧管”)
3. 拧下固定螺栓(B)，并拆卸爆震传感器(A)。

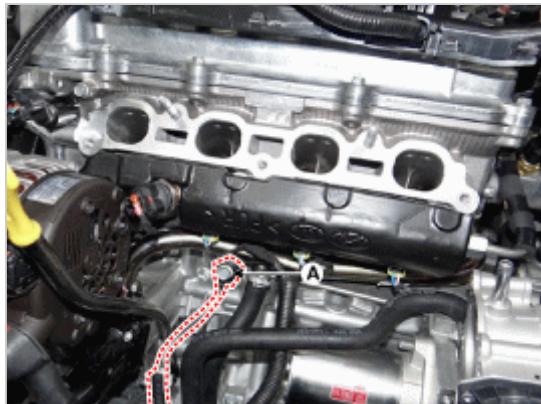

安装

- 安装部件，按规定扭矩拧紧。
 - 注意，如果部件掉落会导致内部损坏。如果部件掉落过，应在安装前进行检查。
1. 按拆卸的相反顺序安装。

爆震传感器固定螺栓：

18.6~23.5N·m (1.9~2.4kgf·m, 13.7~17.4lb·ft)