


拆卸

空气滤清器总成

1. 拆卸发动机盖。
(参考发动机和变速器总成-“发动机盖”)
2. 拆卸空气管(A)。

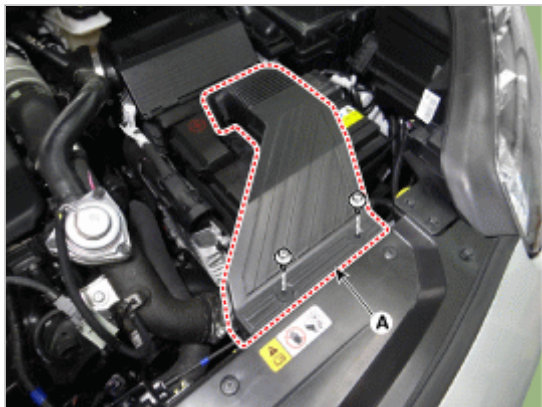

3. 拆卸空气滤清器总成。
 - (1) 分离制动助力器真空软管(A)。
 - (2) 分离通风软管(B)。
 - (3) 分离再循环阀(RCV)软管(C)。
 - (4) 拆卸进气软管(D)和空气滤清器总成(E)。


规定扭矩

固定夹:

2.9~4.9N·m(0.3~0.5kgf·m, 2.2~3.6lb·ft)

螺栓:


7.8~9.8N·m(0.8~1.0kgf·m, 5.8~7.2lb·ft)

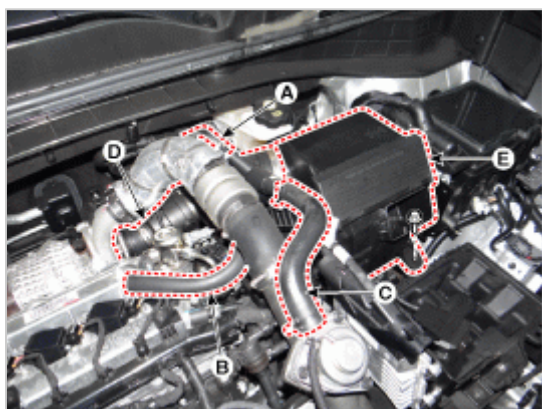

4. 按拆卸的相反顺序安装。

空气滤清器芯的更换

1. 提起空气滤清器滤芯盖手柄(B)，打开空气滤清器滤芯盖(A)。

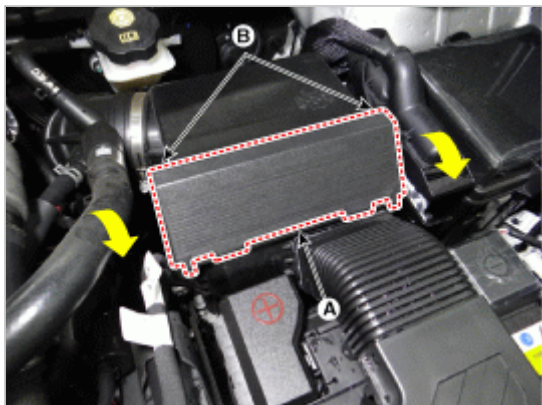

2. 朝箭头方向转动，开锁空气滤清器滤芯凸轴(A)。



3. 使用新品更换空气滤清器芯(A)。




抓住手柄(B)，拉出空气滤清器芯。

4. 扣上固定夹，关闭维修盖。

检查

1. 拆卸空气滤清器芯。
2. 检查空气滤清器是否太脏。如果是，更换空气滤清器滤芯。
3. 如果需要清洁空气滤清器滤芯，如下图所示用压缩空气吹进行清洁。

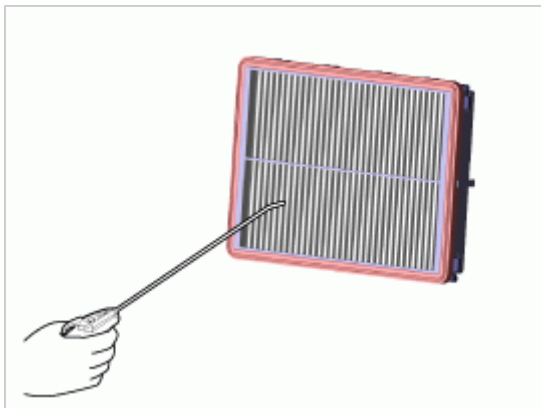

要注意空气滤清器上吹压缩空气的方向。

4. 重新安装空气滤清器滤芯。