


## 拆卸和安装


1. 拆卸驱动皮带。  
(参考驱动皮带系统-“驱动皮带”)
2. 拆卸发动机室底盖。  
(参考发动机和变速器总成-“发动机室底盖”)
3. 拆卸前右车轮。  
(参考悬架系统-“车轮”)
4. 拆卸曲轴减振皮带轮(A)。

### 规定扭矩:

46.1–52.0 • m (4.7–5.3 kgf•m, 34.0–38.3 lb•ft) +38° – 42°

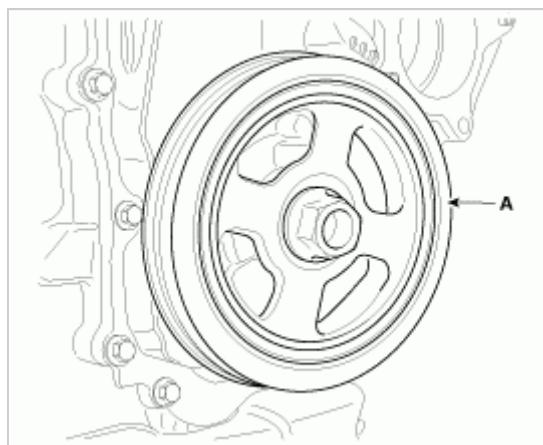

拆卸起动机后，使用专用工具(09231-3N100, 09231- 2B100)固定齿圈。然后拧下曲轴减振皮带轮螺栓。

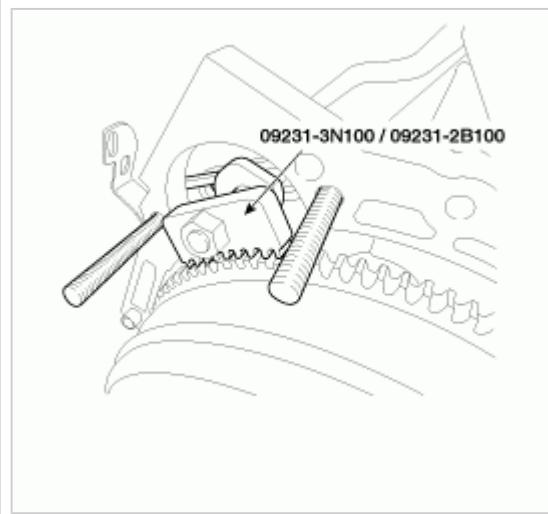

## 检查

检查曲轴减震皮带轮转动期间的振动状态，以及V型加强肋部件上积油或积尘情况。按需要进行更换。