


部件位置

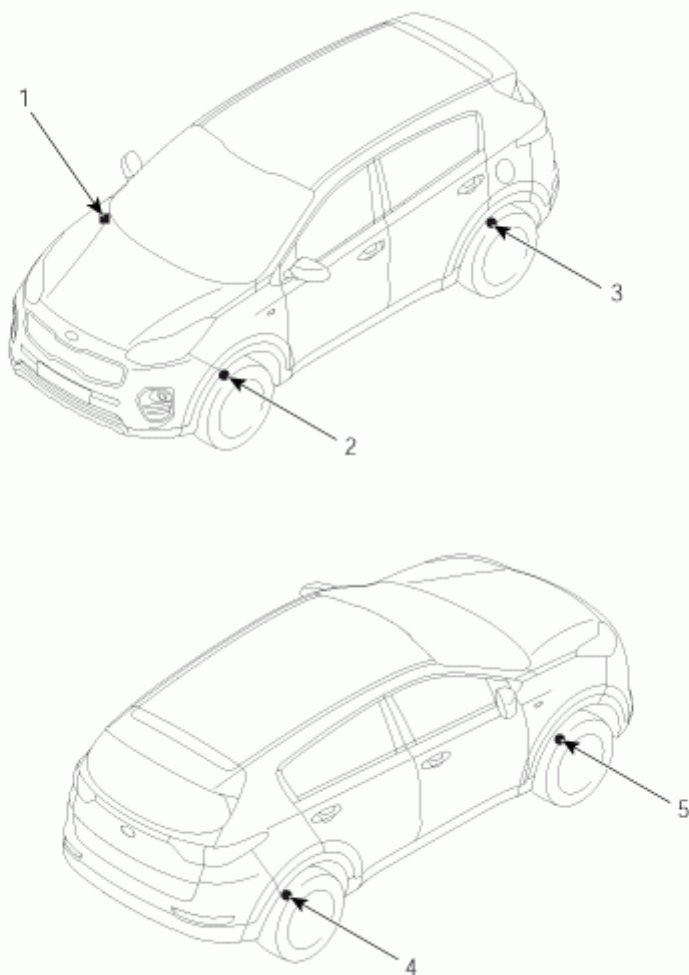

1. BCM (TPMS)

2. TPMS传感器(前左)

3. TPMS传感器(后左)

4. TPMS传感器(后右)

5. TPMS传感器(前右)