



## 部件

[标准类型(3.5")]

[前]

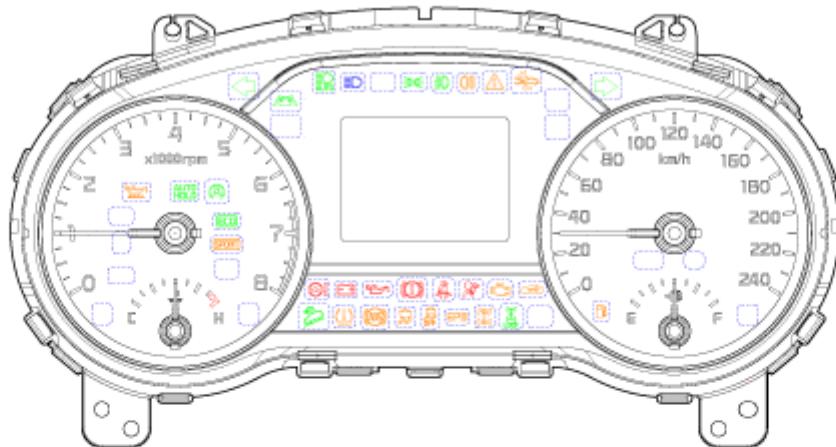


[后]


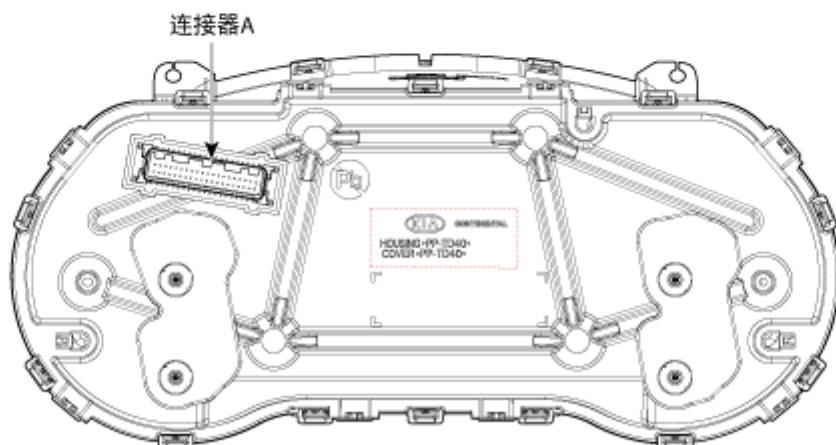


[高级类型(4.3")]

[前]

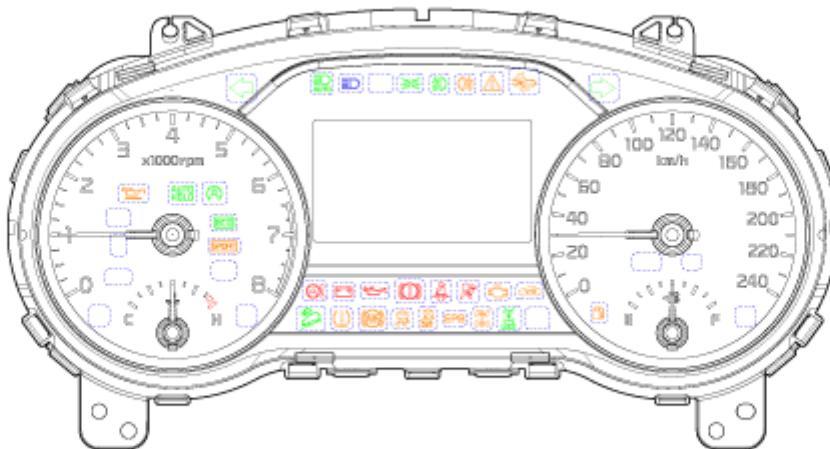

[后]

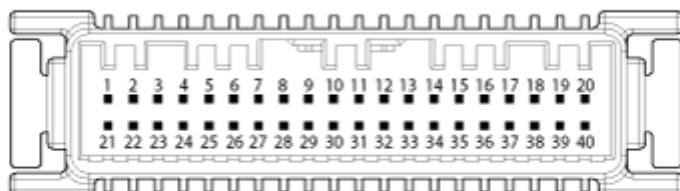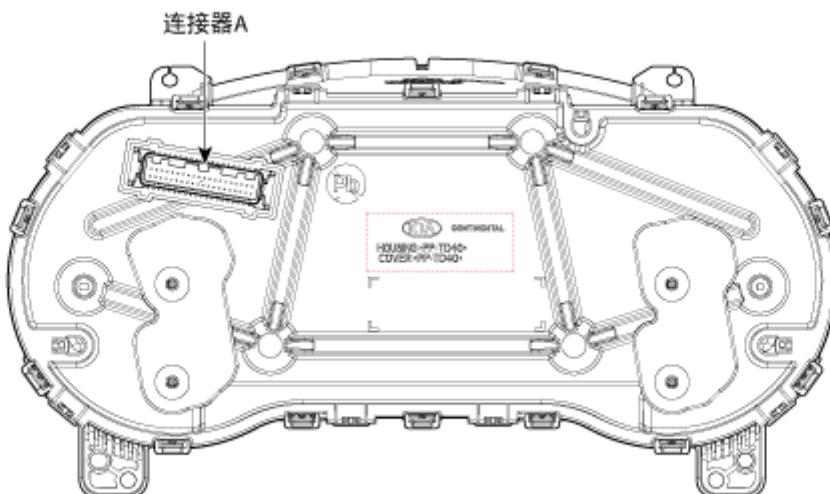

连接器A

## 连接器端子信息

编号	说明	编号	说明
1	搭铁	21	行车电脑开关(-)

2	照明(-)	22	行车电脑开关1(+)
3	变阻器开关(降阻)输入	23	行车电脑开关2(+)
4	变阻器开关(增阻)输入	24	自动变速器('P'档)
5	-	25	自动变速器('R'档)
6	-	26	自动变速器('N'档)
7	-	27	自动变速器('D'档)
8	机油压力开关(-)_输入	28	自动变速器('S'档)
9	交流发电机(-)_输入	29	多媒体-CAN(低电位)
10	主动ECO_输入	30	多媒体-CAN(高电位)
11	驾驶模式开关_输入(仅AT)	31	交流发电机(-)_输出
12	钥匙防盗系统_输入	32	车身CAN高电位
13	喷水器液位低_输入	33	车身CAN低电位
14	燃油传感部(+)_输入	34	仪表盘扬声器(+)_输出
15	-	35	仪表盘扬声器(-)_输出
16	燃油传感部(-)_输入	36	搭铁
17	车速_输出	37	搭铁
18	变阻器输出	38	LDC(B+)_输入
19	空气囊(+)输入	39	搭铁1
20	尾灯_输入	40	蓄电池(+)