

拆卸


智能钥匙控制模块

小心不要划坏仪表板和相关部件。


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸仪表板下板。
(参考BD部分-“仪表板下装饰板”)
3. 拧下装配螺钉，并拆卸驾驶席侧网状通风口(A)。



4. 分离智能钥匙模块连接器(A)。

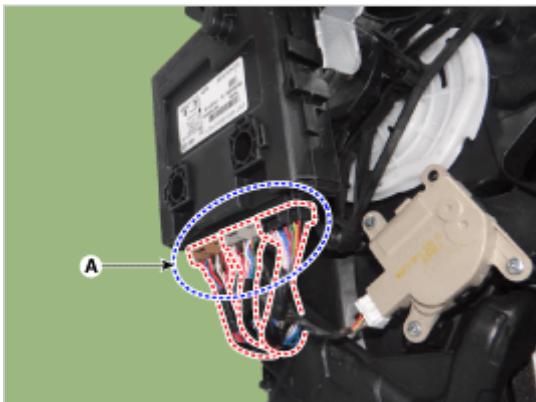

5. 拧下装配螺栓和螺钉，并拆卸智能钥匙模块(A)。

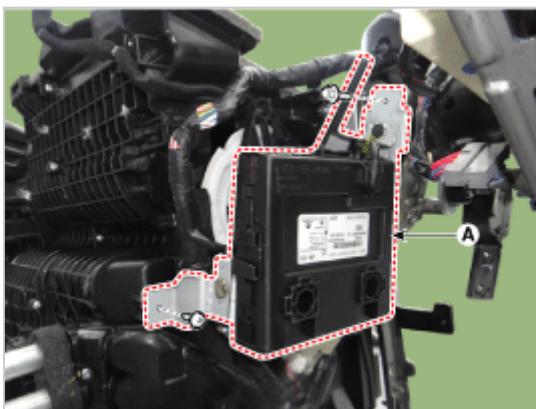

内部1天线

小心不要划坏仪表板和相关部件。

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 向上拉动并拆卸变速杆手柄和防尘罩(A)。



3. 使用拆卸工具拆卸控制台上盖(A)。



4. 分离控制台上盖线束连接器(A)。




5. 拧下装配螺钉，并拆卸控制台前托盘(A)。



6. 分离控制台前托盘线束连接器(A)。




7. 拧下固定螺母，分离线束连接器(A)，并拆卸内部1天线(B)。

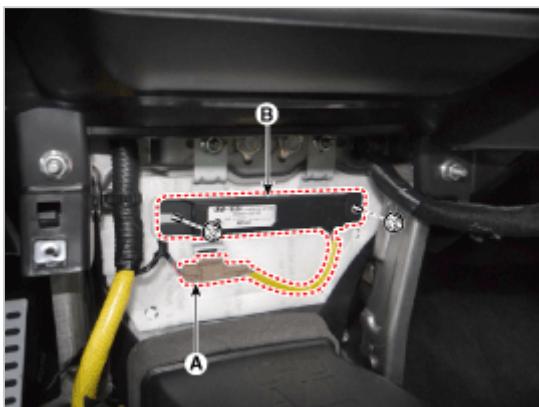


内部2天线

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸后地毯。
(参考BD部分-“地毯”)

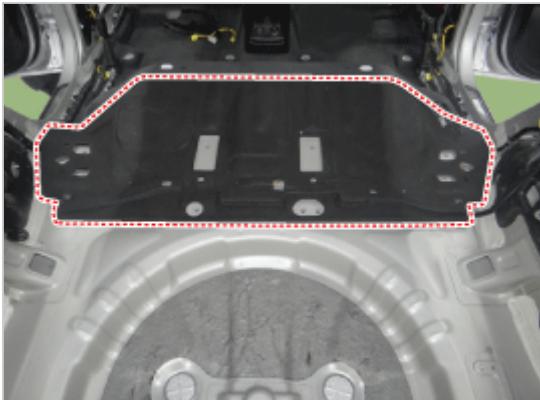


3. 拧下固定螺母，分离线束连接器(A)，并拆卸内部2天线(B)。

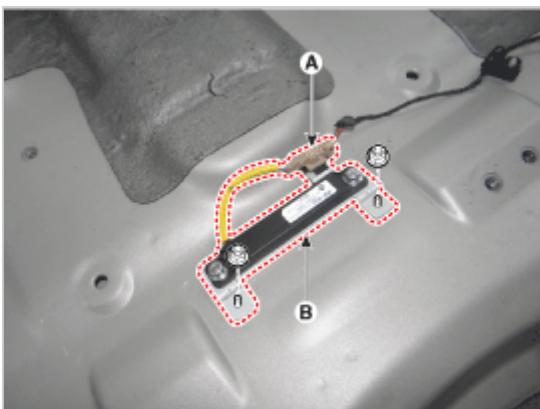


后保险杠天线

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸后保险杠盖。
(参考BD部分-“后保险杠盖”)
3. 拧下装配螺钉，分离线束连接器(A)，并拆卸后保险杠天线(B)。

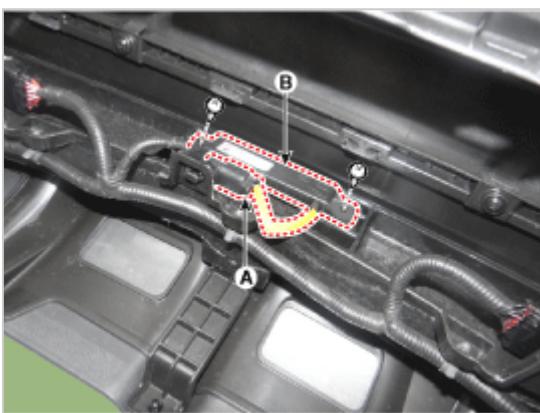

蜂鸣器

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前左车轮导板。
(参考BD部分-“前轮罩”)
3. 分离线束连接器，并拆卸蜂鸣器(A)。

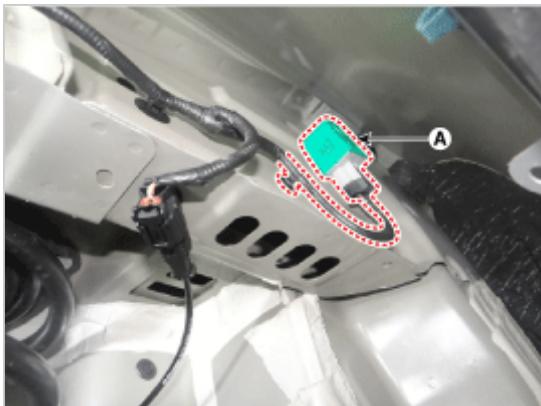

车门外侧手柄

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前车门外侧手柄。
(参考BD部分-“前车门外侧手柄”)




后备箱门开启开关

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸后备箱门装饰板。
(参考BD部分-“后备箱门装饰板”)
3. 分离后视摄像头和后备箱门开启开关连接器(A)。



4. 拆卸固定夹，并拆卸后备箱门开启开关总成(A)。

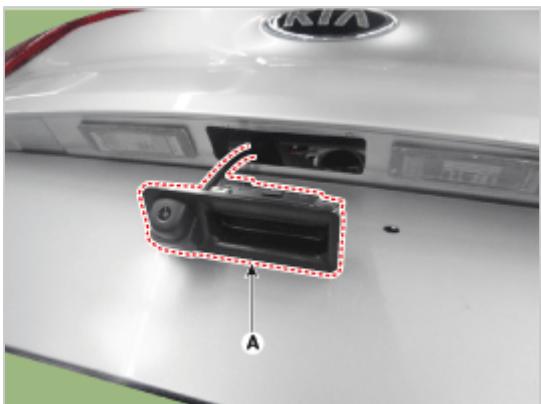

检查

智能钥匙控制模块

(参考智能钥匙系统-“智能钥匙诊断”)

智能钥匙开关


(参考智能钥匙系统-“智能钥匙诊断”)

天线


(参考智能钥匙系统-“智能钥匙诊断”)

车门外侧手柄


1. 分离前车门外侧手柄连接器(A)。

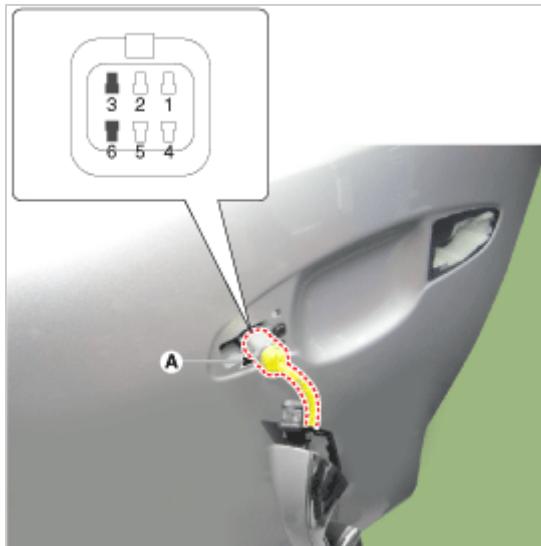

2. 检查3号端子和6号端子之间的导通性。

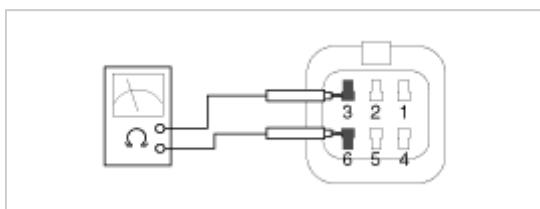

NO	说明
1	车门天线(+)
2	小型灯LED(+)
3	门锁闭锁/开锁按钮开关
4	车门天线(-)
5	小型灯LED(-)
6	门锁闭锁/开锁按钮开关搭铁

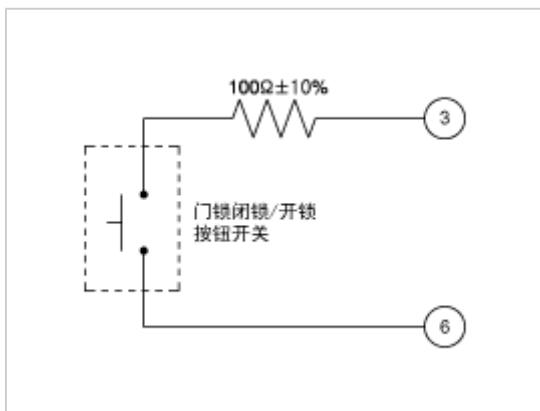

后备箱门开启开关

1. 检查后备箱门开启开关端子之间的导通性。



- 如果导通性不符合规定, 检查开关。

端子 位置	1	2
ON	○	—
OFF	—	—

安装

智能钥匙控制模块

- 安装智能钥匙控制模块。
- 连接智能钥匙模块连接器。
- 安装驾驶席侧网状通风管。
- 安装仪表板下装饰板。
- 连接蓄电池(-)负极端子, 检查智能钥匙系统。

内部1天线

- 安装内部1天线。
- 连接控制台前托盘线束连接器。
- 安装控制台前托盘。
- 连接控制台上盖线束连接器。
- 安装控制台上盖。
- 安装变速杆手柄和防尘罩。
- 连接蓄电池(-)负极端子, 检查智能钥匙系统。

内部2天线

- 安装内部2天线。
- 安装后地毯。
- 连接蓄电池(-)负极端子, 检查智能钥匙系统。

后保险杠天线

- 安装后保险杠天线。
- 安装后保险杠盖。
- 连接蓄电池(-)负极端子, 检查智能钥匙系统。

蜂鸣器

- 安装蜂鸣器。
- 安装前左车轮导板。

3. 连接蓄电池(-)负极端子, 检查智能钥匙系统。

车门外侧手柄

1. 安装前车门外侧手柄。
2. 连接蓄电池(-)负极端子, 检查智能钥匙系统。

后备箱门开启开关

1. 安装后备箱门开启开关总成。
2. 连接后视摄像头和后备箱门开启开关连接器。
3. 安装后备箱门内饰。
4. 连接蓄电池(-)负极端子, 检查智能钥匙系统。