



## 拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸后备箱门上装饰板。  
(参考BD部分-“后备箱门装饰板”)
3. 拆卸后备箱侧面装饰板。  
(参考BD部分-“后备箱门装饰板”)
4. 分离防夹传感器连接器(A)。

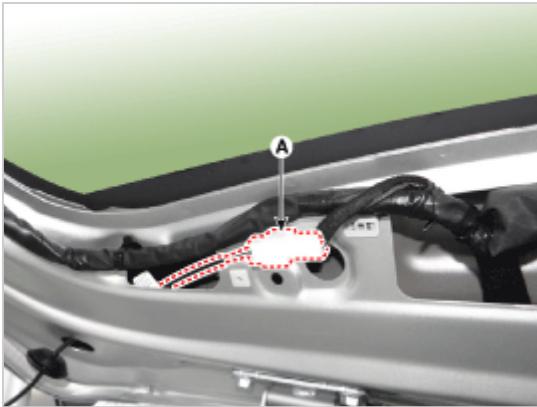

5. 拆下固定夹，并拆卸防夹条(A)。

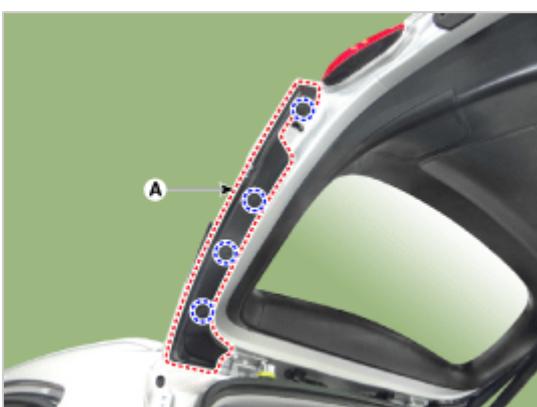

## 安装

1. 安装电动后备箱门防夹带。
2. 分离电动后备箱门防夹带传感器连接器。
3. 安装后备箱侧面装饰板。
4. 安装后备箱门上装饰板。
5. 连接蓄电池负极端子。

## 检查

### 检查防夹条

(参考电动后备箱门系统-“故障检修”)