


## 检查

### 驾驶席电动门窗开关

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸驾驶席车门装饰板。  
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
3. 从车门装饰板分离电动门窗开关连接器。

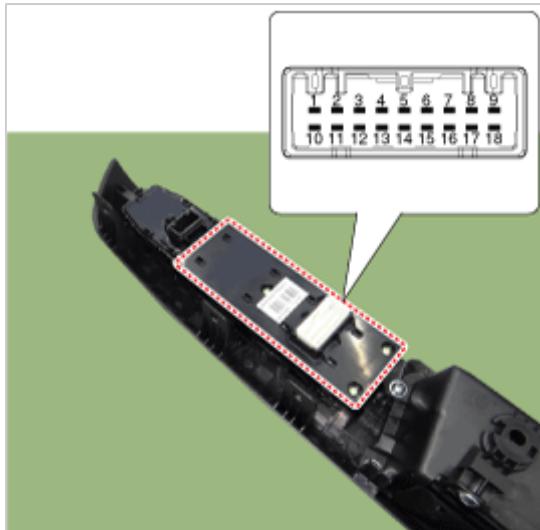

4. 检查如下所示各开关位置端子之间的导通性。

#### [电动门窗开关检查]

##### [安全类型]

位置	端子	前左				前右				后左				后右			
		2	8	7	6	4	1	3	2	5	12	15	2	4	10	11	2
UP	手动	○	—○			○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○
	自动	○	—○			○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○
OFF						○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○
DOWN	手动	○	—○			○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○
	自动	○	—○			○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○

##### (自动下降类型)

位置	端子	前左				前右				后左				后右			
		2	8	7	5	4	1	3	2	5	12	15	2	4	10	11	2
UP	手动	○	—○			○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○
	自动					○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○
OFF						○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○
DOWN	手动	○	—○			○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○
	自动	○	—○			○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○	○	—○

#### [电动门锁开关检查]


位置	端子	18	2	17
车门闭锁			○	○
车门开锁		○	○	

**[电动门窗锁止开关检查]**

位置	端子	1	9	5	4
门窗闭锁		○		○	○
门窗开锁					

**助手席电动门窗开关**

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸助手席车门装饰板。  
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
- 从车门装饰板分离电动门窗开关连接器。

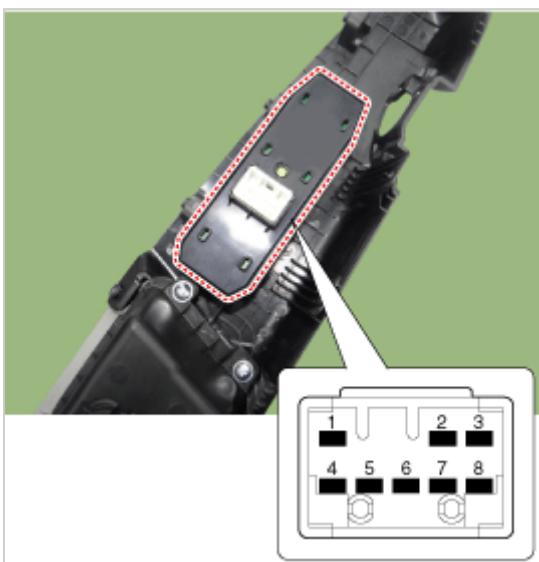


- 检查如下所示各开关位置端子之间的导通性。

**[电动门窗开关检查]**

位置	端子	6	4	8	3	1
上升		○		○	○	
OFF			○	○	○	
下降		○	○	○		○

**后电动门窗开关**

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸后车门装饰板。  
(参考BD部分-“后车门装饰板”)
- 从车门装饰板分离电动门窗开关连接器。

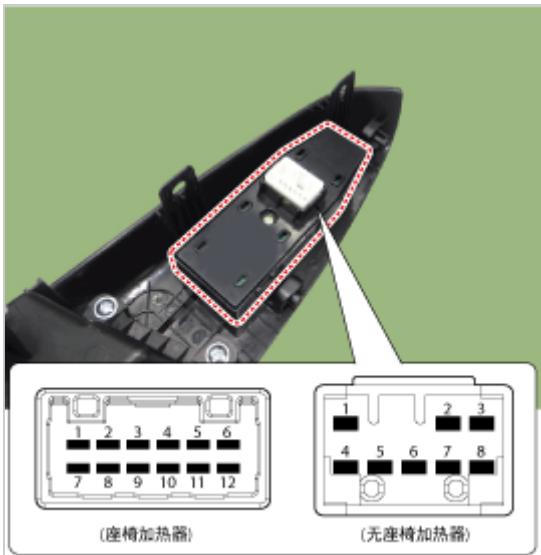

4. 检查如下所示各开关位置端子之间的导通性。

#### [电动门窗开关检查]

##### (座椅加热器类型)

位置 \ 端子	2	9	10	5	3
UP		○	○	○	○
OFF	○	○	○	○	○
DOWN	○	○	○	○	○

#### [电动门窗开关检查]

##### (非座椅加热器类型)

位置 \ 端子	4	1	3	8	6
UP		○	○	○	○
OFF	○	○	○	○	○
DOWN	○	○	○	○	○

#### [后座椅加热器开关检查]

位置 \ 端子	7	12
ON	○	○
OFF		

## 拆卸

### 驾驶席电动门窗开关


- 使用平头螺丝刀或拆卸工具进行拆卸时，用保护胶带缠绕工具以免损坏部件。
- 拆卸内饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，以防表面损坏。

•当拆卸或安装装饰板时，因润滑剂、油类等会在内饰上留下污点，因此要小心存放和处理装饰板。


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前车门装饰板。  
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
3. 拧下前车门装饰板扶手总成装配螺钉。




4. 拆卸前车门装饰板扶手总成(A)。

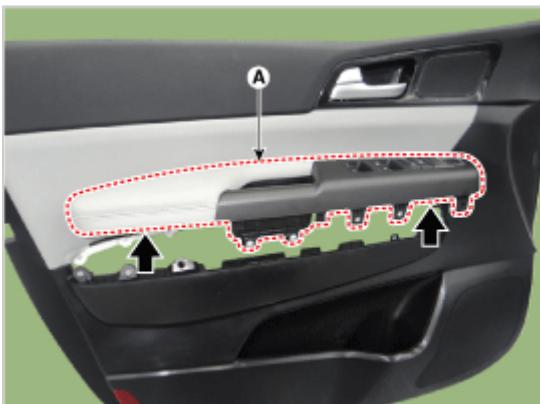

5. 拆卸固定夹，并拆卸前车门电动门窗开关总成(A)。

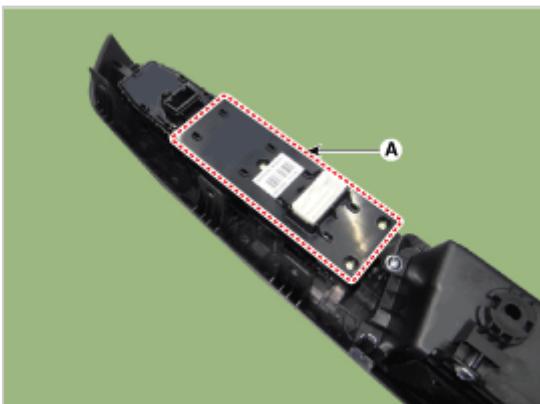

更换任何损坏的夹。

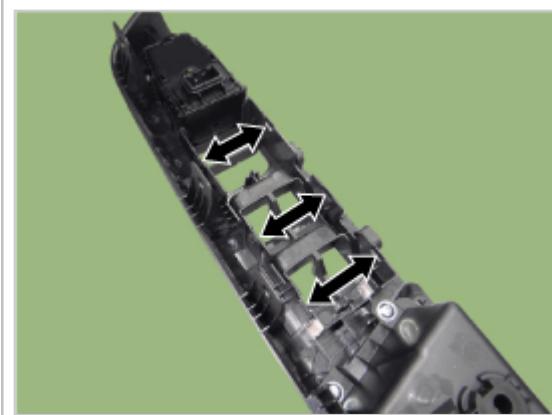

#### 助手席电动门窗开关

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具进行拆卸时，用保护胶带缠绕工具以免损坏部件。
- 拆卸内饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，以防表面损坏。
- 当拆卸或安装装饰板时，因润滑剂、油类等会在内饰上留下污点，因此要小心存放和处理装饰板。


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前车门装饰板。  
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
3. 拧下前车门内侧手柄装配螺钉。




4. 拆卸前车门内侧手柄(A)。




5. 拧下前车门装饰板扶手总成装配螺钉。

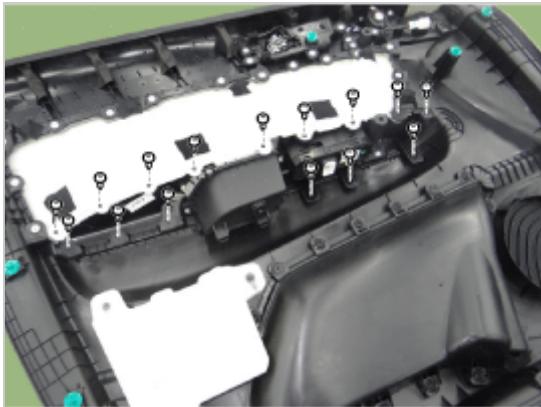

6. 拆卸前车门装饰板扶手总成(A)。

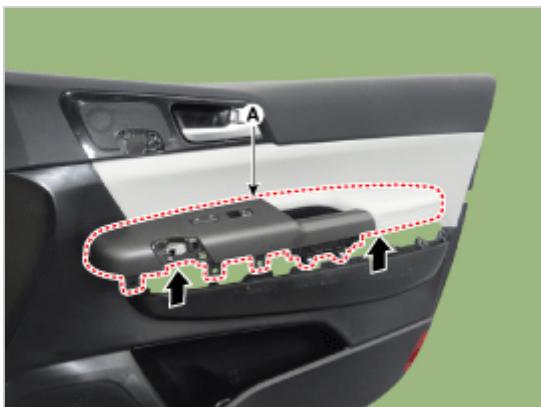

7. 拆卸固定夹，并拆卸前车门电动门窗开关总成(A)。

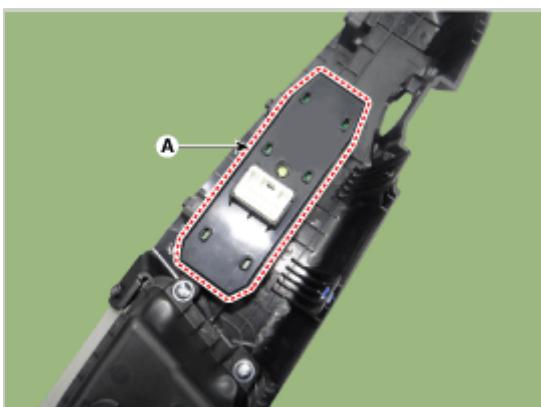

更换任何损坏的夹。



## 后电动门窗开关

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具进行拆卸时，用保护胶带缠绕工具以免损坏部件。
- 拆卸内饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，以防表面损坏。
- 当拆卸或安装装饰板时，因润滑剂、油类等会在内饰上留下污点，因此要小心存放和处理装饰板。


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸后车门装饰板。  
(参考BD部分-“后车门装饰板”)
3. 拧下后车门装饰板扶手总成装配螺钉。



4. 拆卸后车门装饰板扶手总成(A)。



5. 拆卸固定夹，并拆卸后车门电动门窗开关总成(A)。

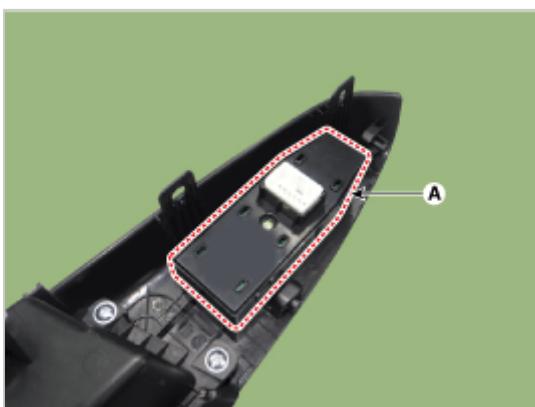

更换任何损坏的夹。



## 安装

### 驾驶席电动门窗开关

1. 安装前车门电动门窗主开关总成。
2. 安装前车门装饰板扶手总成。
3. 安装前车门装饰板。
4. 连接蓄电池负极端子。

### 助手席电动门窗开关

1. 安装前车门电动门窗主开关总成。
2. 安装前车门装饰板扶手总成。
3. 安装前车门内侧手柄。
4. 安装前车门装饰板。
5. 连接蓄电池负极端子。

### 后电动门窗开关

1. 安装后电动门窗开关总成。
2. 安装后车门装饰板扶手总成。
3. 安装后车门装饰板。
4. 连接蓄电池负极端子。