


检查

电动门锁开关检查

1. 检查端子之间的导通性。如有异常，更换开关。

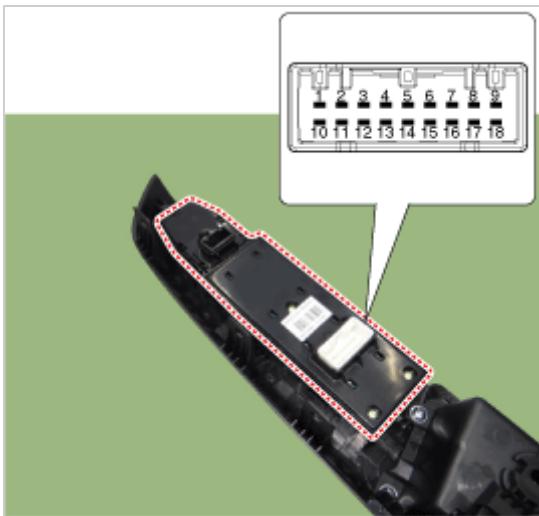

位置	端子	16	2	17
车门闭锁			○	○
车门开锁		○	○	

拆卸


驾驶席电动门锁操纵开关

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具进行拆卸时，用保护胶带缠绕工具以免损坏部件。
- 拆卸内饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，以防表面损坏。
- 当拆卸或安装装饰板时，因润滑剂、油类等会在内饰上留下污点，因此要小心存放和处理装饰板。


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前车门装饰板。
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
3. 拧下前车门装饰板扶手总成装配螺钉。



4. 拆卸前车门装饰板扶手总成(A)。

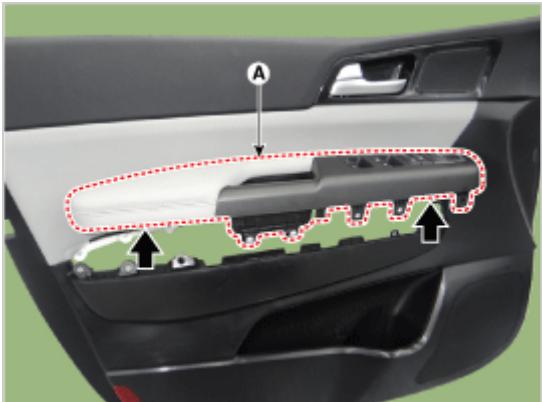

5. 拆卸固定夹，并拆卸前车门电动门窗开关总成(A)。

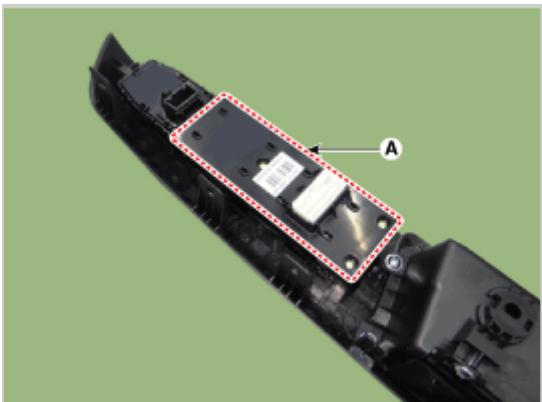

更换任何损坏的夹。




助手席电动门锁开关

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具进行拆卸时，用保护胶带缠绕工具以免损坏部件。
- 拆卸内饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，以防表面损坏。
- 当拆卸或安装装饰板时，因润滑剂、油类等会在内饰上留下污点，因此要小心存放和处理装饰板。

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前车门装饰板。
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
3. 拧下前车门内侧手柄装配螺钉。




4. 拆卸前车门内侧手柄(A)。

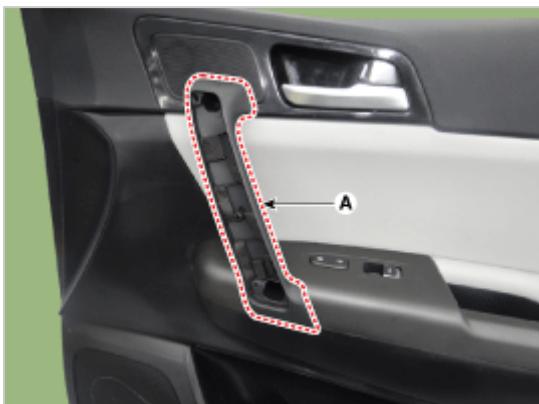


5. 拧下前车门装饰板扶手总成装配螺钉。



6. 拆卸前车门装饰板扶手总成(A)。

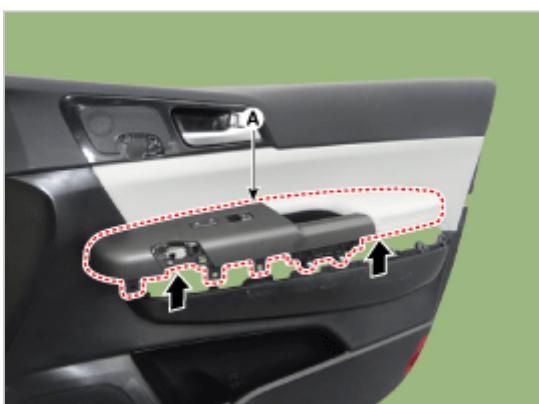

7. 拆卸固定夹，并拆卸前车门电动门窗开关总成(A)。

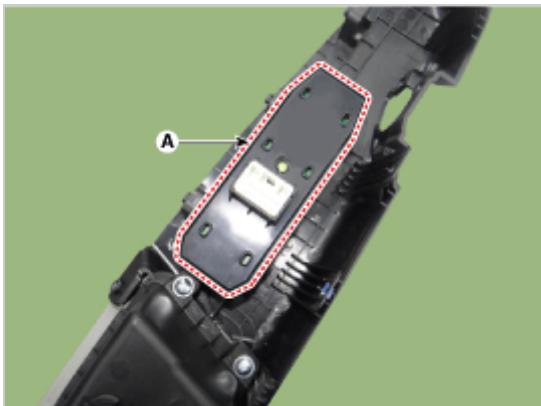

更换任何损坏的夹。



安装

驾驶席电动门锁操纵开关

1. 安装前车门电动门窗主开关总成。
2. 安装前车门装饰板扶手总成。
3. 安装前车门装饰板。
4. 连接蓄电池负极端子。

助手席电动门锁开关

1. 安装前车门电动门窗主开关总成。
2. 安装前车门装饰板扶手总成。
3. 安装前车门内侧手柄。
4. 安装前车门装饰板。
5. 连接蓄电池负极端子。