


## 拆卸

更换LDWS开关时，按下ON/OFF开关检查仪表盘标志是否正常工作。



1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 用螺丝刀或拆卸工具拆卸后视镜线束盖(A)。

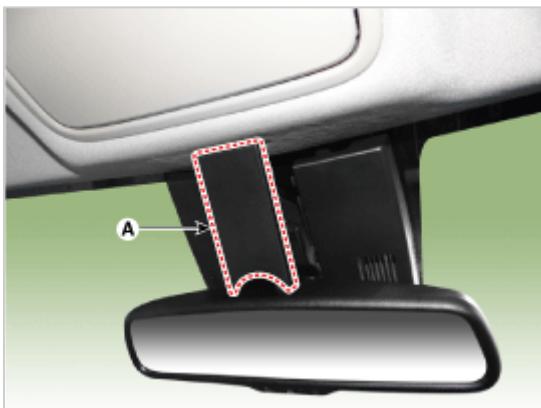

3. 用螺丝刀或拆卸工具拆卸LDWS盖(A)。



4. 分离LDWS模块连接器(A)。



5. 拉动并拆卸LDWS模块(A)。



拉出固定支架(A)时, 注意不要损坏它。



## 安装

1. 安装LDWS模块。
2. 连接车道偏离警告系统(LDWS)模块连接器。
3. 安装LDWS模块盖。
4. 安装后视镜线束盖。
5. 连接蓄电池负极端子。