


检查


1. 检查各开关位置端子之间的电阻(左)。

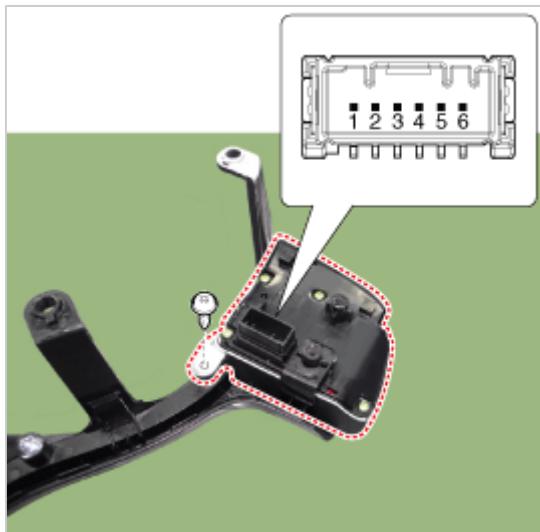

[左：音响+免提]

开关	连接器 端子	电阻 (±5%)
Seek Up		430Ω
Seek Down		1. 11KΩ
模式		2. 11KΩ
静音		3. 11KΩ
音量(+)	2-5	4. 61KΩ
音量(-)		6. 81KΩ
语音		10. 71KΩ
结束		18. 91KΩ
发送		40. 91KΩ

2. 检查各开关位置端子之间的电阻(右)。

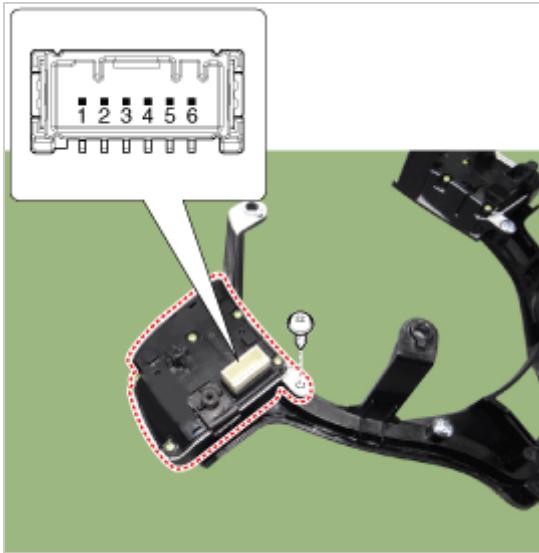

[右：行车电脑+巡航]

开关	连接器端子	电阻 (±5%)
取消	3-5	390Ω
设定 -		610Ω
恢复/加速		910Ω
巡航ON/OFF		1. 38KΩ
SCC(行车距离控制)		3. 63KΩ
信息组	2-5	390Ω
行车信息模式-向上		610Ω
行车信息模式-向下		910Ω
确认(Enter)		1. 38KΩ

拆卸

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸方向盘总成。
(参考转向系统-“方向盘”)
- 拧下固定螺钉，并拆卸拨片式换档开关(A)。

[左]



[右]



4. 分离拨片式换档开关连接器(A)。


[左]



[右]



5. 拧下固定螺钉，并拆卸方向盘后盖(A)。

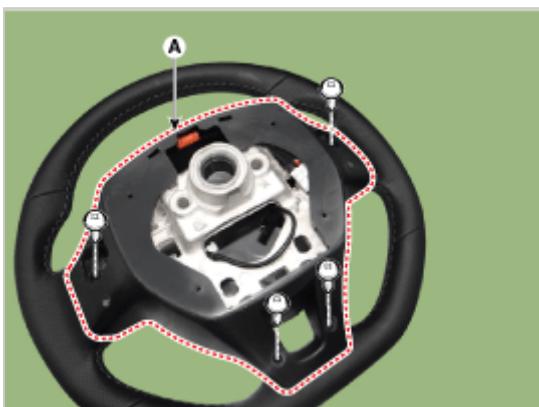


6. 分离方向盘远程控制开关连接器(A)。


[左]



[右]

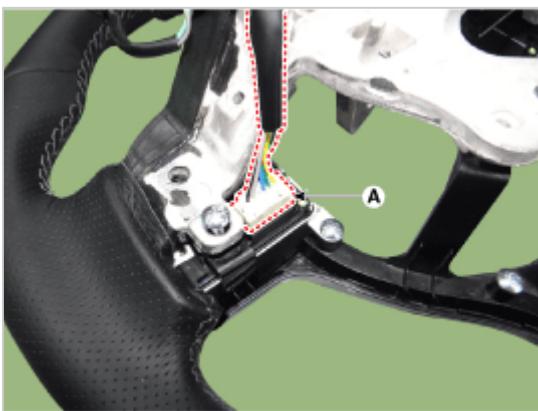


7. 拧下装配螺钉，并拆卸方向盘远程控制总成(A)。

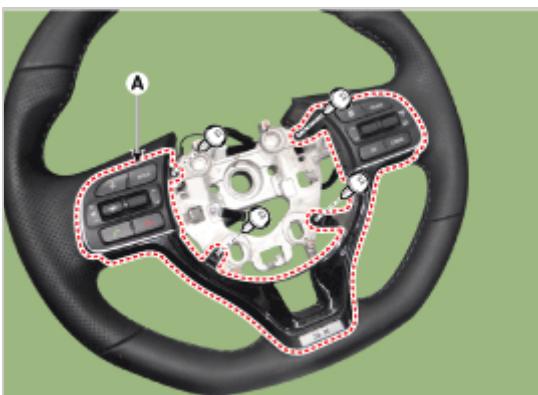


8. 拧下装配螺钉，并拆卸方向盘远程控制模块(A)。

[左]

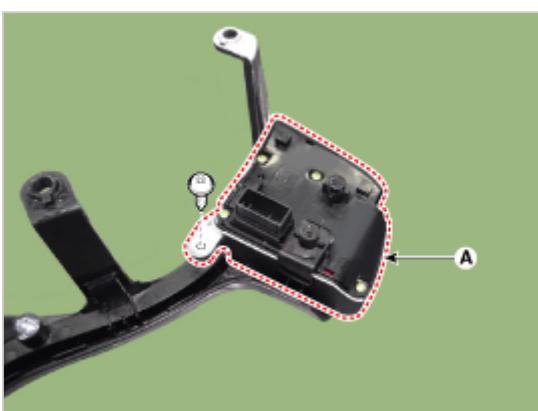

[右]

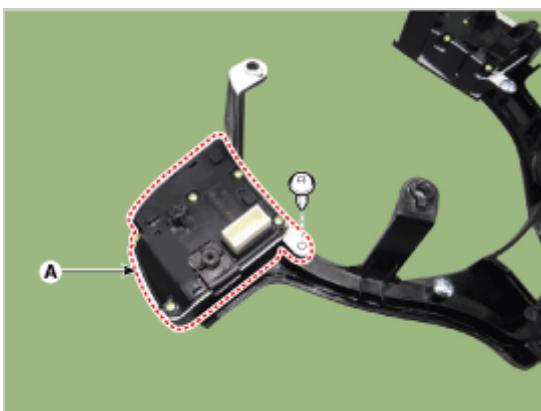

安装

1. 安装方向盘远程控制器。
2. 安装方向盘远程控制开关总成。
3. 连接方向盘远程控制开关连接器。
4. 安装方向盘后盖。
5. 连接拨片式换档开关连接器。
6. 安装拨片式换档开关。
7. 安装方向盘和驾驶席空气囊总成。
8. 连接蓄电池负极端子。