


## 更换

使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。

1. 拆卸燃油加油口门开启执行器。  
(参考车身电气系统-“燃油加油口门开启执行器”)
2. 打开燃油加油口门和燃油加油口盖(A)。
3. 拧下固定螺栓，并拆卸燃油加油口门密封(A)。

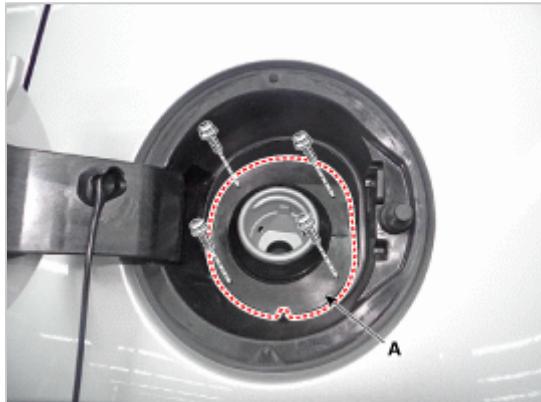

4. 拆卸燃油加油口门壳(A)。



5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保燃油加油口门正常闭锁/开锁和开启/关闭。
- 更换任何损坏的夹子。