


## 更换

1. 拆卸前驱动轴。  
(参考驱动轴总成-“前驱动轴”)
2. 拆卸TJ万向节总成。  
(参考驱动轴总成-“TJ万向节”)
3. 拆卸动态阻尼器。  
(参考驱动轴总成-“动态阻尼器”)
4. 使用钳子或一字型(-)螺丝刀拆卸BJ万向节防尘套箍带 (A)。

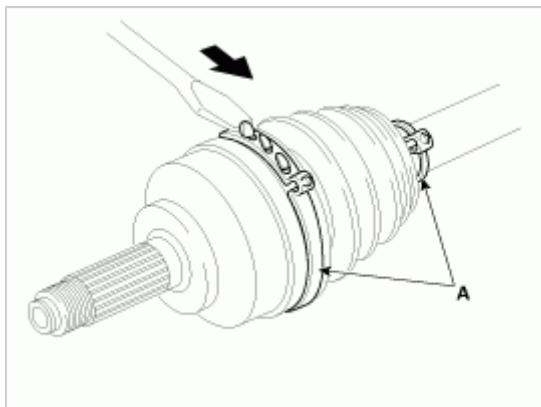

5. 拆卸BJ万向节防尘套。
6. 按拆卸的相反顺序安装。

- 不要分解BJ总成。
- 在驱动轴万向节上必须应用规定润滑脂，禁止使用不同类型的润滑脂。
- 安装防尘套时，必须用新品防尘套箍带进行更换。

7. 检查前轮定位情况。  
(参考SS部分-“前轮定位”)