




更换

- 在驱动轴万向节上必须应用规定润滑脂，禁止使用不同类型的润滑脂。
- 安装防尘套时，必须用新品防尘套箍带进行更换。


1. 拆卸前驱动轴。
(参考驱动轴总成-“前驱动轴”)
2. 从TJ壳(A)上拆卸BJ卡环(B)。

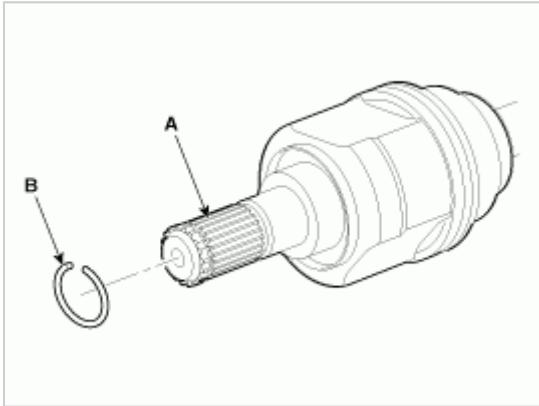


3. 从TJ万向节壳上拆卸2个防尘套箍带。

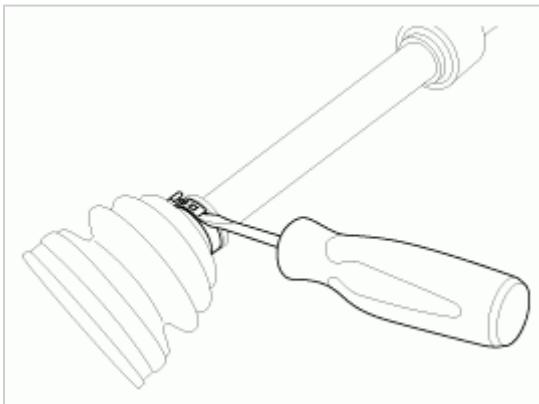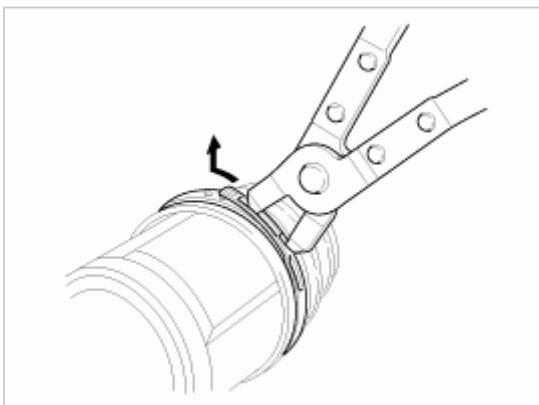

4. 拆卸TJ卡环(A)。

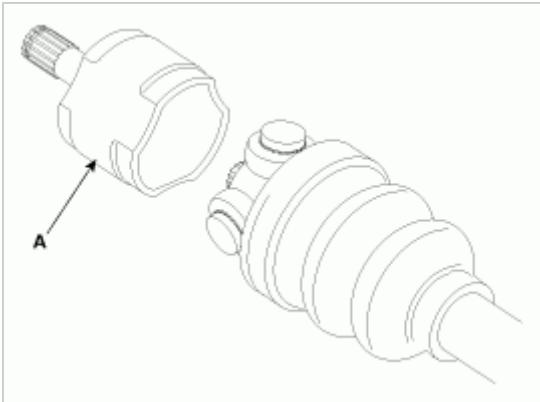


- 在三销轴滚子总成(A)、TJ壳(B)和轴花键(C)上作定位标记(D)，以便于正确组装。

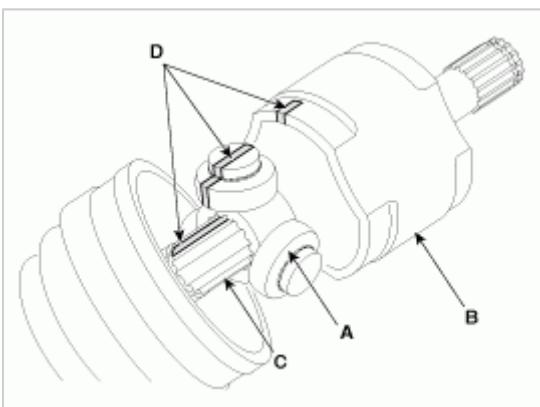

5. 从轴上拆卸卡环(A)。




6. 使用专用工具(09495-33000)从驱动轴(A)上拆卸三销轴总成(B)。

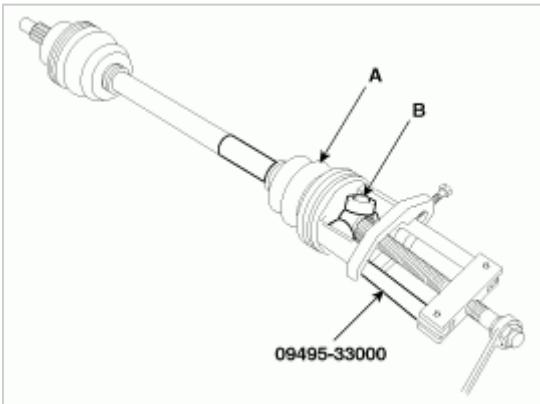

7. 清洁三销轴总成。
8. 拆卸TJ万向节防尘套(A)。

•如要再次使用防尘套(A)，拆装时在驱动轴花键(C)周围缠上胶带(B)，以此保护防尘套(A)不被刮伤。


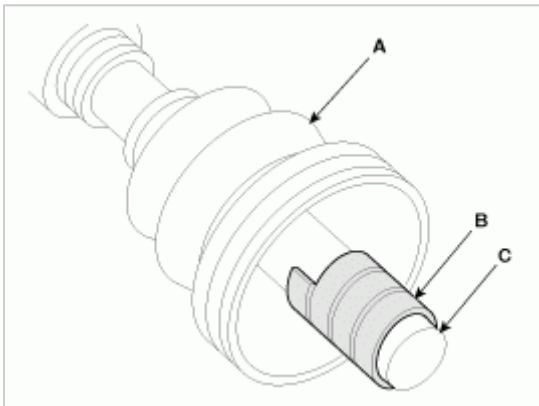


检查

1. 检查三销轴滚子是否转动灵活，是否磨损或腐蚀。
2. 检查万向节壳内环槽是否磨损或腐蚀。
3. 检查TJ万向节防尘套是否损坏和变质。

安装


1. 在驱动轴花键(TJ)周围缠绕胶带以免损坏防尘套。
2. 对正分解时所作的对齐标记(D)，在驱动轴花键(C)上安装三销轴总成(A)和卡环(B)。

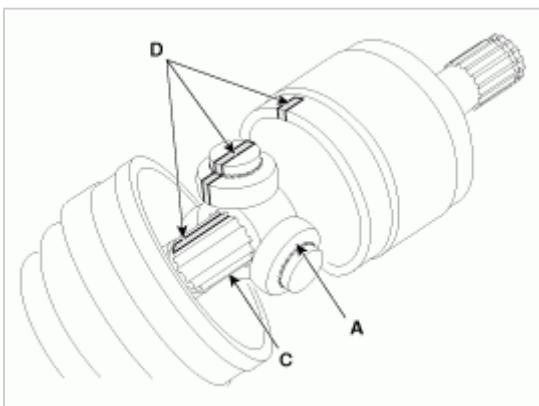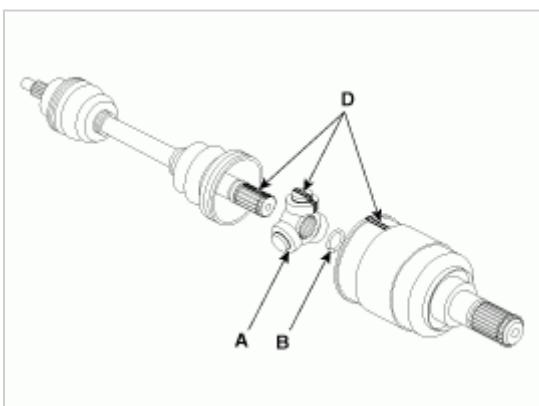

3. 在固定万向节防尘套前，在变速器侧万向节内填充与分解时挖出的量相同量规定润滑脂。


4. 安装2个防尘套箍带。
5. 为了调节TJ万向节防尘套内的空气，调整两端防尘套箍带之间距离到规定距离。

发动机	距离(L)mm(in.)	
	左侧	右侧
GAMMA 1.6 T-GDI 7DCT	517.8(20.3858)	511.4(20.1338)
NU 2.0 A/T 2WD	551.3(21.7047)	816.5(32.1456)
NU 2.0 A/T 4WD	542.4(21.3543)	494.1(19.4527)
NU 2.0 M/T	S556.5(21.9094)	845.5(33.2873)

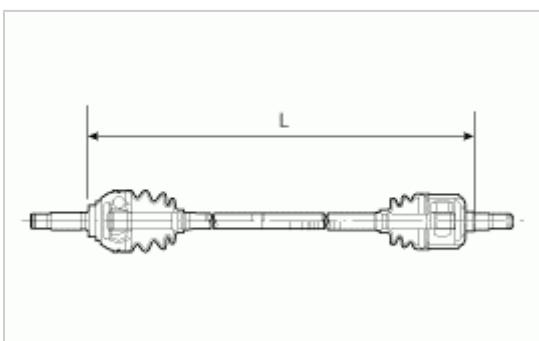

6. 使用专用工具(09495-3K000)夹紧TJ防尘套箍带。

间隙(A): 2.0mm(0.0787in.)以下

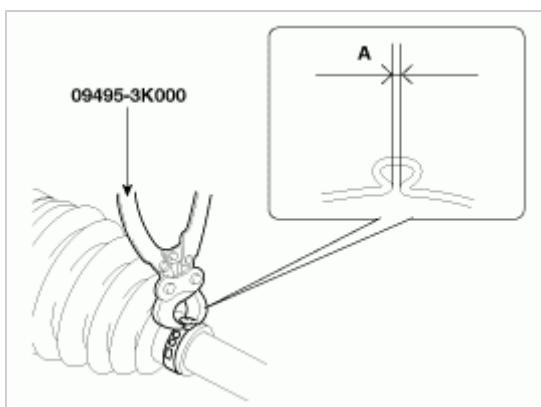

7. 安装前驱动轴。
(参考驱动轴总成-“前驱动轴”)
8. 检查前轮定位情况。
(参考SS部分-“前轮定位”)