


主线束(16)

CV10-16

M55 低直流-直流转换器


维修配件号	1898002188AS
供应商配件号	MG651525
供应商配件名称	KET_1809_11F



- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| 1. R/B | IGPM(暗电流自动切断装置
保险丝-多媒体) | 7. B | ISG启动: PCM,
低直流-直流转换器(放大器)
PCB接线盒(起动继电器) |
| 2. - | - | 8. W | IGPM(保险丝-ACC) |
| 3. - | - | 9. O/B | ACC/ON输出:
音响, 音频/视频&导航控制器,
全景监控模块 |
| 4. R/B | B+输出: 空调控制器,
音响, 音频/视频&导航控制器,
仪表盘 | 10. B | 搭铁(GM04) |
| 5. - | - | 11. - | - |
| 6. L | IGPM(保险丝-模块6) | | |

M58 智能驻车辅助模块

维修配件号	未使用
供应商配件号	MG655708
供应商配件名称	KET_025II_40F

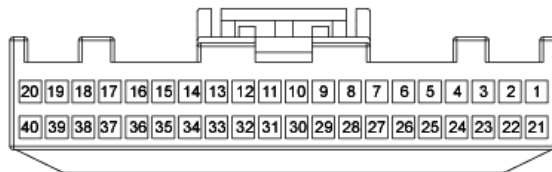

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 1. - | - | 20. G/B | IGPM(保险丝-模块5) |
| 2. - | - | 21. B | 搭铁(GM02) |
| 3. - | - | 22. O | C-CAN(高电位) |
| 4. - | - | 23. G | C-CAN(低电位) |
| 5. - | - | 24. - | - |
| 6. L | 控制台开关(EPB)(PAS开关) | 25. W | 控制台开关(EPB)(SPAS指示灯) |
| 7. P | 控制台开关(EPB)(SPAS开关) | 26. G | 控制台开关(EPB)(PAS指示灯) |
| 8. Br/B | LIN 1: 前智能驻车辅助
传感器(左/右), 前智能驻车辅助
传感器(左/右)(内侧),
后智能驻车辅助传感器
(左/右), 后智能驻车辅助
传感器(左/右)(内侧) | 27. - | - |
| 9. R/B | LIN 2:
前智能驻车辅助传感器(左)(侧面),
后智能驻车辅助传感器(左)(侧面) | 28. - | - |
| 10. - | - | 29. - | - |
| 11. - | - | 30. - | - |
| 12. Y/L | LIN 3:
前智能驻车辅助传感器(右)(侧面),
后智能驻车辅助传感器(右)(侧面) | 31. - | - |
| 13. - | - | 32. - | - |
| 14. B | 前传感器(-):
前智能驻车辅助 传感器(左/右),
前智能驻车辅助传感器(左/右)
(侧面/内侧) | 33. - | - |
| 15. - | - | 34. O/B | 后传感器(-):
后智能驻车辅助传感器(左/右),
后智能驻车辅助传感器(左/右)
(侧面/内侧) |
| 16. - | - | 35. - | - |
| 17. - | - | 36. - | - |
| 18. - | - | 37. - | - |
| 19. O | 前传感器(+):
前智能驻车辅助 传感器(左/右),
前智能驻车辅助传感器(左/右)
(侧面/内侧) | 38. - | - |
| | | 39. Gr | 后传感器(+):
后智能驻车辅助传感器(左/右),
后智能驻车辅助传感器(左/右)
(侧面/内侧) |
| | | 40. L/O | IGPM(保险丝-模块5) |