


主线束(6)

CV10-6

M09-B 音响


维修配件号	未使用
供应商配件号	2188701-1
供应商配件名称	AMP_020080_35F

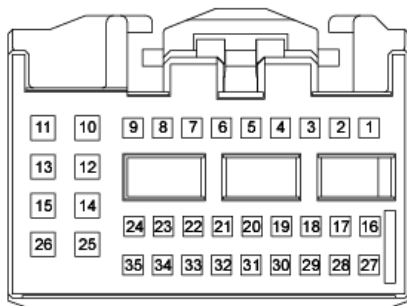

1. -	-	18. P	仪表盘(速度输出(-))
2. G	麦克风(+)	19. L	照明灯(-)
3. -	-	20. -	-
4. R/B	仪表盘(变阻器输出(+))	21. -	-
5. G/B	车顶天线(AM/FM B+)	22. W	[未配备ISG] IGPM(保险丝-ACC)
6. R	照明灯(+)	O/B	[配备ISG] 低电压直流-直流转换器
7. -	-	23. -	-
8. -	-	24. -	-
9. -	-	25. -	-
10. L	[未配备ISG]	26. -	-
	IGPM(暗电流自动切断装置	27. -	-
	保险丝-多媒体)	28. -	-
G/B	[配备ISG] 低电压直流-直流转换器	29. -	-
11. R/B	[未配备ISG]	30. -	-
	IGPM(暗电流自动切断装置	31. -	-
	保险丝-多媒体)	32. -	-
P	[配备ISG] 低电压直流-直流转换器	33. -	-
12. B	搭铁(GM04)	34. -	-
13. B	搭铁(GM04)	35. -	-
14. -	-		
15. W	MIC(-)		
16. -	-		
17. -	-		

M10 SRS控制模块

维修配件号	未使用
供应商配件号	6189-7299
供应商配件名称	SUM_AK025WP_44F

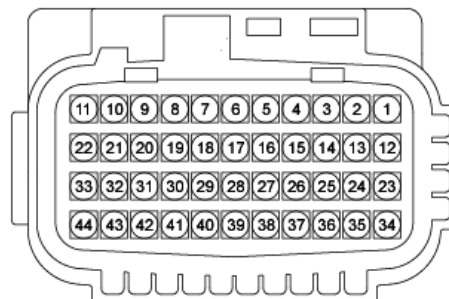

1. R	IGPM(保险丝-空气囊)	23. -	-
2. -	-	24. -	-
3. W	驾驶员空气囊(高电位)	25. -	-
4. B	驾驶员空气囊(低电位)	26. -	-
5. L	助手席空气囊(低电位)	27. -	-
6. R	助手席空气囊(高电位)	28. -	-
7. -	-	29. -	-
8. -	-	30. -	-
9. -	-	31. -	-
10. -	-	32. -	-
11. L	ESP控制模块(L-CAN低电位)	33. -	-
12. -	-	34. -	-
13. -	-	35. -	-
14. -	-	36. -	-
15. -	-	37. Br/O	驾驶员车门模块(碰撞输出)
16. -	-	38. -	-
17. -	-	39. G	驾驶员正面碰撞传感器(高电位)
18. -	-	40. O	驾驶员正面碰撞传感器(低电位)
19. -	-	41. B	助手席正面碰撞传感器(高电位)
20. -	-	42. Y	助手席正面碰撞传感器(低电位)
21. -	-	43. -	-
22. P	ESP控制模块(L-CAN高电位)	44. -	-