


短接连接器 (13)

CV82-13

JR11 短接连接器


维修配件号	1879004834AS
供应商配件号	HP286-14021
供应商配件名称	KUM_02SWPJOINT_14F

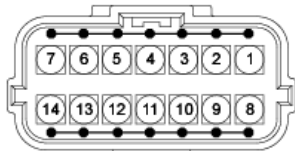

- | | | | |
|-------|-----------------|--------|-----------------|
| 1. Br | 智能驻车辅助模块 | 8. Gr | 智能驻车辅助模块 |
| 2. Br | 后右智能驻车辅助传感器 | 9. Gr | 后右智能驻车辅助传感器(侧面) |
| 3. Br | 后右智能驻车辅助传感器(中央) | 10. Gr | 后右智能驻车辅助传感器 |
| 4. Br | 后左智能驻车辅助传感器(中央) | 11. Gr | 后右智能驻车辅助传感器(中央) |
| 5. Br | 后左智能驻车辅助传感器 | 12. Gr | 后左智能驻车辅助传感器(中央) |
| 6. - | - | 13. Gr | 后左智能驻车辅助传感器 |
| 7. - | - | 14. Gr | 后左智能驻车辅助传感器(侧面) |

JE01 短接连接器


维修配件号	1879004834AS
供应商配件号	HP286-14021
供应商配件名称	KUM_02SWPJOINT_14F

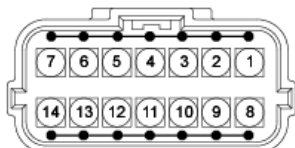

- | | | | |
|------|-----------------|-------|-----------------|
| 1. B | 短接连接器 (EE03) | 7. B | 前左智能驻车辅助传感器 |
| 2. B | 前右智能驻车辅助传感器(中央) | 8. - | - |
| 3. B | 前右智能驻车辅助传感器(侧面) | 9. B | 前左智能驻车辅助传感器(侧面) |
| 4. B | 前左智能驻车辅助传感器(中央) | 10. B | 前左智能驻车辅助传感器(侧面) |
| 5. B | 前左智能驻车辅助传感器(中央) | 11. B | 前左智能驻车辅助传感器 |
| 6. B | 前左智能驻车辅助传感器(中央) | 12. - | - |
| | | 13. - | - |
| | | 14. - | - |

JS11 短接连接器

维修配件号	未使用
供应商配件号	MG630751-7
供应商配件名称	KET SDL_14F



- | | | | |
|--------|------------------|---------|----------------|
| 1. - | - | 8. - | - |
| 2. B | 驾驶员座椅倾斜限位开关 | 9. - | - |
| 3. B | 搭铁(GF01) | 10. R/W | 驾驶员座椅电机&靠背倾斜电机 |
| 4. G/L | 驾驶员座椅通风座椅座垫鼓风机电机 | 11. O/B | 驾驶员后高度调节器电机 |
| 5. B | 驾驶员座椅控制模块 | 12. O/L | 驾驶员前高度调节器电机 |
| 6. B/Y | 驾驶员座椅控制模块 | 13. R/G | 驾驶员滑动电机 |
| 7. B | 驾驶员座椅手动开关 | 14. R/B | 驾驶员座椅控制模块 |

JS12 短接连接器

维修配件号	未使用
供应商配件号	MG610750
供应商配件名称	KET_070_08F



- | | | | |
|--------|-----------|--------|-------------|
| 1. B | 搭铁(GF01) | 5. B/Y | 驾驶员座椅手动开关 |
| 2. - | - | 6. B/Y | 驾驶员座椅倾斜限位开关 |
| 3. B | 驾驶员座椅手动开关 | 7. - | - |
| 4. B/Y | 驾驶员座椅手动开关 | 8. - | - |

JS21 短接连接器

维修配件号	未使用
供应商配件号	MG630751-7
供应商配件名称	KET_070_08F



- | | | | |
|--------|----------|--------|------------|
| 1. B | 搭铁(GF02) | 5. B/Y | 助手座椅手动开关 |
| 2. B | 助手座椅手动开关 | 6. B/Y | 助手座椅倾斜限位开关 |
| 3. B | 助手座椅手动开关 | 7. G | 助手座椅通风控制模块 |
| 4. B/Y | 助手座椅手动开关 | 8. - | - |