


短接连接器(2)

CV82-2

EE03 线束连接器(SPAS)
-前线束


维修配件号	未使用
供应商配件号	HP611-13020
供应商配件名称	KUM_025060WP_13M

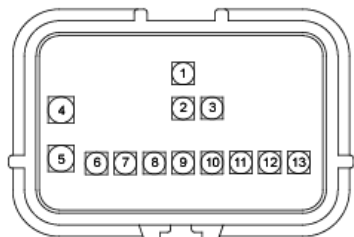

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. B/O 智能驻车辅助模块
(前传感器(-)) | 8. O 智能驻车辅助模块
(前传感器(+)) |
| 2. Br/O 智能驻车辅助模块 (LIN 1) | 9. O/B 智能驻车辅助模块
(前传感器(+)) |
| 3. G/W 智能驻车辅助模块
(前传感器(+)) | 10. Gr 全景监控模块(电源) |
| 4. Y/B 智能驻车辅助模块 (LIN 3) | 11. B/O 全景监控模块(搭铁) |
| 5. Gr/B 智能驻车辅助模块 (LIN 2) | 12. Gr/O 全景监控模块(视频输入) |
| 6. - - | 13. Br 全景监控模块(视频搭铁) |
| 7. - - | |

EE03 线束连接器(SPAS)
-前保险杠线束

维修配件号	未使用
供应商配件号	HP615-28021
供应商配件名称	KUM_025060WP_28F

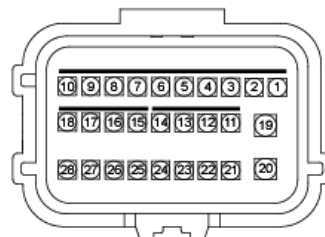

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. B 前右智能驻车辅助传感器
(侧面) (LID 1) | 15. O 前右智能驻车辅助传感器
(电源) |
| 2. B 前右智能驻车辅助传感器
(侧面) (LID 2) | 16. O 前右智能驻车辅助传感器
(中央) (电源) |
| 3. B 前右智能驻车辅助传感器
(侧面) (LID 3) | 17. O 前左智能驻车辅助传感器
(中央) (电源) |
| 4. B 前右智能驻车辅助传感器
(侧面) (搭铁) | 18. O 前左智能驻车辅助传感器
(电源) |
| 5. B 前右智能驻车辅助传感器
(LID 1) | 19. Y/B 前右智能驻车辅助传感器
(侧面) (LIN) |
| 6. B 前右智能驻车辅助传感器
(LID 2) | 20. R 前左智能驻车辅助传感器
(侧面) (LIN) |
| 7. B 前右智能驻车辅助传感器
(LID 3) | 21. - - |
| 8. B 前右智能驻车辅助传感器
(搭铁) | 22. - - |
| 9. B 前右智能驻车辅助传感器
(中央) (搭铁) | 23. O 前右智能驻车辅助传感器
(侧面) (电源) |
| 10. B 短接连接器(JE01) | 24. O 前左智能驻车辅助传感器
(侧面) (电源) |
| 11. Br 前右智能驻车辅助传感器
(LIN) | 25. P 前视摄像头(电源) |
| 12. Br 前右智能驻车辅助传感器
(中央) (LIN) | 26. B/O 前视摄像头(搭铁) |
| 13. Br 前左智能驻车辅助传感器
(中央) (LIN) | 27. W 前视摄像头(视频输出) |
| 14. Br 前左智能驻车辅助传感器
(LIN) | 28. G 前视摄像头(视频搭铁) |