


短接连接器(4)

CV82-4

FR41 线束连接器(SPAS)
-底板线束


维修配件号	未使用
供应商配件号	HP611-13020
供应商配件名称	KUM_025060WP_13M

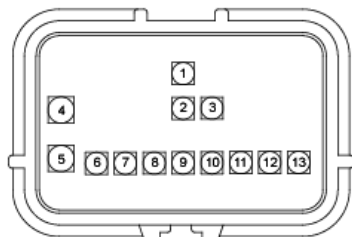

- | | | | |
|--------|-----------------------------|---------|-------------------|
| 1. W/R | 智能驻车辅助模块
(后传感器(-)) | 8. Br/B | IBU (保险杠天线电源) |
| 2. W/O | 智能驻车辅助模块
(后传感器(-)) | 9. R/W | IBU (保险杠天线搭铁) |
| 3. - | - | 10. B | 搭铁(GF03):
左牌照灯 |
| 4. G | IGPM (IPS 2 (1CH)):
后右雾灯 | 11. B | 搭铁(GF03):
右牌照灯 |
| 5. P/O | IGPM (IPS 2 (1CH)):
后左雾灯 | 12. B | 搭铁(GF03):
后右雾灯 |
| 6. G/W | IGPM (IPS 5 (4CH)):
左牌照灯 | 13. B | 搭铁(GF03):
后左雾灯 |
| 7. Y/O | IGPM (IPS 5 (4CH)):
右牌照灯 | | |

FR41 线束连接器(SPAS)
-后保险杠线束

维修配件号	未使用
供应商配件号	HP615-28021
供应商配件名称	KUM_025060WP_28F

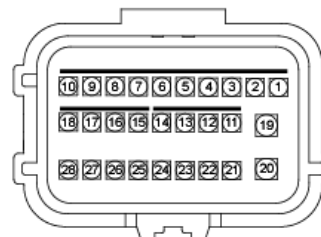

- | | | | |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| 1. L/R | 后右智能驻车辅助传感器
(LID 1) | 15. - | - |
| 2. O | 后右智能驻车辅助传感器
(侧面) (搭铁) | 16. - | - |
| 3. G | 后右智能驻车辅助传感器
(LID 2) | 17. - | - |
| 4. L | 后右智能驻车辅助传感器
(搭铁) | 18. - | - |
| 5. L/B | 后右智能驻车辅助传感器
(中央) (LID 1) | 19. G | IGPM (IPS 2 (1CH)):
后右雾灯 |
| 6. Y | 后右智能驻车辅助传感器
(中央) (搭铁) | 20. L | IGPM (IPS 2 (1CH)):
后左雾灯 |
| 7. O | 后左智能驻车辅助传感器
(中央) (LID 2) | 21. G/B | IGPM (IPS 5 (4CH)):
左牌照灯 |
| 8. B | 后左智能驻车辅助传感器
(中央) (搭铁) | 22. Y/B | IGPM (IPS 5 (4CH)):
右牌照灯 |
| 9. L/O | 后左智能驻车辅助传感器
(搭铁) | 23. Br/B | 智能钥匙保险杠天线
(电源) |
| 10. L/W | 后左智能驻车辅助传感器
(侧面) (搭铁) | 24. W | 智能钥匙保险杠天线
(搭铁) |
| 11. - | - | 25. B | 左牌照灯(搭铁(GF03)) |
| 12. - | - | 26. B/O | 右牌照灯(搭铁(GF03)) |
| 13. O/B | 后右智能驻车辅助传感器
(侧面) (LID 1) | 27. G/W | 后右雾灯
(搭铁(GF03)) |
| 14. P/O | 后右智能驻车辅助传感器
(侧面) (LID 2) | 28. G/O | 后左雾灯
(搭铁(GF03)) |