

短接连接器(6)

CV82-6

JM03


短接连接器

-端子编号1 ~ 10 : ISG B+

-端子编号11 ~ 15 : B+

-端子编号16 ~ 30 : 搭铁

维修配件号	未使用
供应商配件号	5011-0283-7
供应商配件名称	KSC_025JOINT_30F

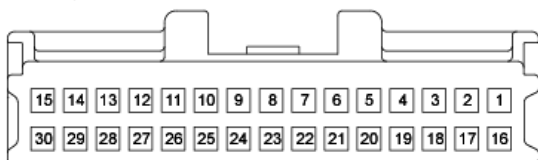

- | | | | |
|---------|----------------|-------|-------------------------|
| 1. - | - | 16. B | 搭铁 (GM02) |
| 2. - | - | 17. B | 钥匙防盗模块 |
| 3. - | - | 18. B | IGPM (IPS控制模块) |
| 4. - | - | 19. B | 诊断连接器 |
| 5. Br | 空调控制器 | 20. B | 组合开关 |
| 6. P/O | [自动] 空调控制器 | 21. B | 燃油加油口盖&后备箱门开启开关 |
| 7. G/B | [音响] 音响 | 22. B | [未配备智能钥匙]点火开关照明灯&钥匙插入开关 |
| | 音频/视频&导航控制器 | | [配备智能钥匙] |
| 8. P | 音响] 音响 | | 起动/停止按钮开关 |
| | [导航] | 23. B | 智能驻车辅助模块 |
| | 音频/视频&导航控制器 | 24. B | IBU |
| 9. P/B | 仪表盘 | 25. B | 危险警告灯开关 |
| 10. R/B | 低电压直流-直流转换器 | 26. B | 空调控制器 |
| 11. R | IGPM (保险丝-模块8) | 27. B | 空调控制器 |
| 12. R | 诊断连接器 | 28. B | 仪表板开关 |
| 13. R | 危险警告灯开关 | 29. - | - |
| 14. - | - | 30. - | - |
| 15. - | - | | |

JM04

短接连接器


-端子编号1 ~ 10 : 传感器(+)

-端子编号11 ~ 15 : 棘爪输出(-)

-端子编号16 ~ 25 : 传感器(-)

-端子编号26 ~ 30 : 速度输出

维修配件号	未使用
供应商配件号	5011-0236
供应商配件名称	KSC_025JOINT_30F

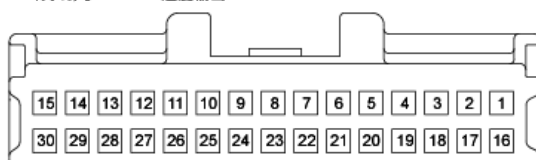

- | | | | |
|---------|-----------------|----------|-------------|
| 1. Br | 自动灯光&光照度传感器 | 16. Gr/O | 蒸发器温度传感器 |
| 2. - | - | 17. Gr | 驾驶席温度门执行器 |
| 3. Br | 空调控制器 | 18. Gr | 内外气选择执行器 |
| 4. Br | 驾驶席温度门执行器 | 19. Gr | 助手席温度门执行器 |
| 5. Br | 通风模式执行器 | 20. Gr | 通风模式执行器 |
| 6. Br | 助手席温度门执行器 | 21. Gr | 室外温度传感器 |
| 7. Br | 内外气选择执行器 | 22. - | - |
| 8. - | - | 23. Gr | 空调控制器 |
| 9. - | - | 24. - | - |
| 10. - | - | 25. - | - |
| 11. R | 仪表盘 | 26. - | - |
| 12. R | 控制台开关、ATM变速杆指示灯 | 27. P | [音响] 音响 |
| 13. R | 空调控制器 | | [导航] |
| 14. R/B | 音响 | | 音频/视频&导航控制器 |
| 15. R/B | [通风座椅] | 28. P | 全景天窗 |
| | 前通风座椅控制模块 | | 控制台模块(玻璃), |
| | [座椅加热器] | | 全景天窗 |
| | 前座椅加热器控制模块 | | 控制模块(卷帘) |
| | | 29. P | 仪表盘 |
| | | 30. P | 自动大灯水平调整模块 |