


车门线束(4)

CV50-4

D22 助手席门锁执行器


维修配件号	1879004730AS
供应商配件号	F804500
供应商配件名称	FCI_DRLATCH_08F

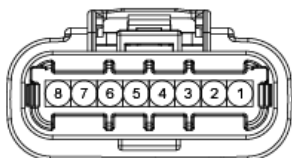

- | | | | |
|--------|--------------|-------|---------------|
| 1. Y/B | 车门开关: | 5. - | - |
| | IGPM(IP控制模块) | 6. R | IGPM(门锁闭锁继电器) |
| 2. B | 搭铁(GF05) | 7. Br | IGPM(门锁开锁继电器) |
| 3. W | 门锁开锁开关: | 8. - | - |
| | IGPM(IP控制模块) | | |
| 4. - | - | | |

D24 助手席电动门窗开关


维修配件号	不可用
供应商配件号	MG655828
供应商配件名称	KET_060_12F

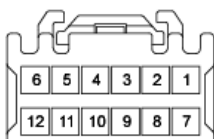

- | | | | |
|--------|-----------------|----------|---------------|
| 1. B | 搭铁(GF02) | 8. W/O | 电动门窗上升开关: |
| 2. - | - | | IGPM助手席(门窗上升) |
| 3. R/O | 照明灯(+) | 9. P | 助手席电动门窗电机 |
| 4. - | - | | (下降) |
| 5. - | - | 10. Gr/O | 电动门窗下降开关: |
| 6. - | - | | IGPM助手席(门窗下降) |
| 7. R | IGPM(保险丝-右电动门窗) | 11. R/W | 驾驶员车门模块 |
| | | | (门窗锁止信号) |
| | | 12. W | 助手席电动门窗电机 |
| | | | (上升) |

D26 助手席电动室外后视镜

维修配件号	1879001564AS
供应商配件号	2005082-1
供应商配件名称	AMP_025_24F



- | | | | |
|---------|---------------------|----------|-------------|
| 1. P/B | 室外后视镜(垂直): | 13. Gr/O | [配备IMS] |
| | [配备IMS] | | 助手席车门模块 |
| | 助手席车门模块 | | (室外后传感器水平) |
| | (室外后传感器右垂直) | 14. Y | [配备IMS] |
| | [未配备IMS] | | 助手席车门模块 |
| | IGPM(IP控制模块) | | (室外后传感器搭铁) |
| 2. P | 室外后视镜(共同): | 15. W | [配备IMS] |
| | [配备IMS] | | 助手席车门模块 |
| | 助手席车门模块 | | (室外后传感器电源) |
| | (室外后传感器共同) | 16. - | - |
| | [未配备IMS] | 17. - | - |
| | IGPM(IP控制模块) | 18. B | 全景监控模块 |
| 3. L/O | 室外后视镜(水平): | | (右侧摄像头视频搭铁) |
| | [配备IMS] | 19. R | 全景监控模块 |
| | 助手席车门模块 | | (右侧摄像头视频输入) |
| | (室外后传感器右水平) | 20. B/O | 全景监控模块 |
| | [未配备IMS] | | (右侧摄像头搭铁) |
| | IGPM(IP控制模块) | 21. Gr/B | 全景监控模块 |
| | | | (右侧摄像头电源) |
| 4. L/B | 除霜器: | 22. - | - |
| | IGPM(保险丝-后视镜加热器) | 23. - | - |
| 5. B | 除霜器/转向灯: | 24. - | - |
| | 搭铁(GF05) | | |
| 6. Y/L | 驾驶员车门模块 | | |
| | (后视镜折叠继电器) | | |
| 7. Br/B | 驾驶员车门模块 | | |
| | (后视镜展开继电器) | | |
| 8. G/B | 转向灯:IGPM(IPS1(4CH)) | | |
| 9. - | - | | |
| 10. B | BCV指示灯:搭铁(GF05) | | |
| 11. P/O | 后右侧盲区监测雷达 | | |
| | (BCV指示灯) | | |
| 12. Y/O | [配备IMS] | | |
| | 助手席车门模块 | | |
| | (室外后传感器垂直) | | |