


主线束 (9)


CV10-9

M13-C 智能钥匙控制模块
- 22母/白色 (KET_0407_22F_W)

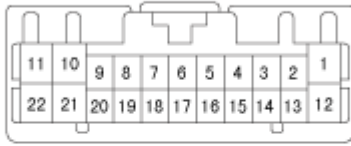

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. G 启动/停止按钮开关 (SSB照棚灯搭铁) | 12. W 启动/停止按钮开关 (LED IGN) |
| 2. - | 13. Y 启动/停止按钮开关 (SSB照棚灯电源) |
| 3. Gr/O 启动/停止按钮开关 (SSB绿色) | 14. - |
| 4. G 智能钥匙天线 (内部#2) 电源 | 15. O 智能钥匙天线 (内部#2) 搭铁 |
| 5. W 智能钥匙天线 (内部#1) 电源 | 16. Br 智能钥匙天线 (内部#1) 搭铁 |
| 6. - | 17. - |
| 7. - | 18. - |
| 8. R 智能钥匙行李箱天线电源 | 19. L 智能钥匙行李箱天线搭铁 |
| 9. Y 智能钥匙保险丝天线电源 | 20. B 智能钥匙保险丝天线搭铁 |
| 10. Br 天线电源: 助手席智能钥匙外侧手柄 | 21. W 天线搭铁: 助手席智能钥匙外侧手柄 |
| 11. L 天线电源: 驾驶员席智能钥匙外侧手柄 | 22. O 天线搭铁: 驾驶员席智能钥匙外侧手柄 |

M16-A 音频/视频&导航控制器 (欧洲)
- 18母/白色 (KET_09025_18F_W)

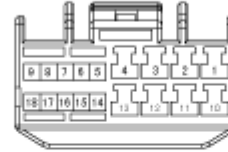

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. - | 11. - |
| 2. - | 12. - |
| 3. - | 13. - |
| 4. - | 14. - |
| 5. B/O 放大器 (SPDIF搭铁) | 15. G 放大器 (SPDIF输出 (-)) |
| 6. W 放大器 (SPDIF输出 (+)) | 16. B/O AUX & USB接 口 (AUX视频搭铁) |
| 7. L 倒车信号 | 17. W AUX & USB接 口 (AUX视频信号) |
| 8. O 放大器 (导航音量 (-)) | 18. Y 车速 |
| 9. G 放大器 (导航音量 (+)) | |
| 10. - | |

M14 电控转向柱锁
- 6母/白色 (KET_090111_06F_W)



- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. - | 4. G/B 智能钥匙控制模块 (激活) |
| 2. Br/B 智能钥匙控制 (搭铁) | 5. L/O 智能钥匙控制模块 (开锁) |
| 3. R 智能钥匙控制模块 (B+) | 6. G 智能钥匙控制模块 (诊断线) |