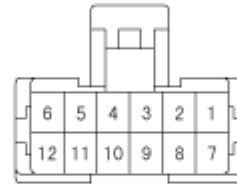


## 控制台延伸线束(1)


CV41-1

**F61 控制台开关-左**  
 - 16母/白色(KET\_SP\_16F\_W)


- |  |   |
|--|---|
| 1. L [OOS]<br>驾驶席OOS控制模块<br>[座椅加热器]<br>座椅加热器控制模块 | 9. W [OOS]<br>驾驶席OOS控制模块<br>[座椅加热器]<br>座椅加热器控制模块              |
| 2. L 照明灯(+)                                      | 10. G [OOS]<br>驾驶席OOS控制模块<br>[座椅加热器]<br>座椅加热器控制模块             |
| 3. R 智能接线盒(保险丝- F33)                             | 11. Y 驾驶席OOS控制模块<br>(低冷指示灯)                                   |
| 4. O 驾驶席OOS控制模块<br>(中冷指示灯)                       | 12. B 搭铁(GM01)<br>[OOS]<br>驾驶席OOS控制模块<br>[座椅加热器]<br>座椅加热器控制模块 |
| 5. O 驾驶席OOS控制模块<br>(OOS开关)                       | 13. Br [OOS]<br>驾驶席OOS控制模块<br>[座椅加热器]<br>座椅加热器控制模块            |
| 6. B 搭铁(GF04)                                    | 14. Gr 照明灯(-)   |
| 7. P 智能驻车辅助控制模块<br>(SPAS指示灯)                     | 15. G 智能驻车辅助控制<br>模块(PAS指示灯)                                  |
| 8. L/B 智能驻车辅助控制<br>模块(SPAS模式)                    | 16. O 智能驻车辅助控制<br>模块(PAS模式)                                   |

**F62 控制台开关-右**  
 - 12母/白色(KET\_SP\_12F\_W)


- |  |   |
|--|---|
| 1. G [OOS]<br>助手席OOS控制模块<br>[座椅加热器]<br>座椅加热器控制模块 | 7. Br [OOS]<br>助手席OOS控制模块<br>[座椅加热器]<br>座椅加热器控制模块 |
| 2. W [OOS]<br>助手席OOS控制模块<br>[座椅加热器]<br>座椅加热器控制模块 | 8. R 智能接线盒(保险丝- F33)                              |
| 3. L [OOS]<br>助手席OOS控制模块<br>[座椅加热器]<br>座椅加热器控制模块 | 9. -<br>-   |
| 4. Gr 照明灯(-)                                     | 10. P 助手席OOS控制模块<br>(高冷指示灯)                       |
| 5. Y 助手席OOS控制模块<br>(低冷指示灯)                       | 11. O 助手席OOS控制模块<br>(中冷指示灯)                       |
| 6. L 照明灯(+)                                      | 12. O 助手席OOS控制模块<br>(OOS开关)                       |

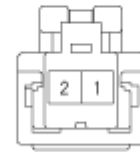**F63 ATM档位指示灯**  
 - 2母/白色(KET\_040111\_02F\_W)


- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. R 智能接线盒<br>(IPS 2: 照明灯(+)) | 2. Or 照明灯(-) |
|-------------------------------|--------------|