


短接连接器 (4)


CV82-4

- JM03 短接连接器**  
 - 30母 / 灰色 (AMP\_025J01NT\_30F\_0r\_TYPE. 3)  
 - 1-15: 照明灯 (+)  
 - 16 ~30: 照明灯 (-)



- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. L 智能接线盒 (IPS 2)                | 16. Gr 危险警告灯开关                   |
| 2. L 仪表盘开关                        | 17. Gr 时钟弹簧                      |
| 3. L 时钟弹簧                         | 18. Gr 仪表盘开关                     |
| 4. L 危险警告灯开关                      | 19. Gr 仪表盘                       |
| 5. L 仪表盘                          | 20. Gr 变频器                       |
| 6. L 门锁闭锁 & PAB ON/OFF警告灯         | 21. Gr 空调控制模块                    |
| 7. L 空调控制模块                       | 22. Gr 音响                        |
| 8. L 音响                           | 23. Gr 短接连接器 (JF02)、<br>电控驻车制动开关 |
| 9. L [音响]<br>AUX & USB接 □<br>[导航] | 24. Gr AUX & USB接 □              |
|                                   | 25. Gr 大灯水平调整开关                  |
|                                   | 26. Gr 音频/视频&导航控制器、时钟            |
| 10. L 音频/视频&导航控制器、时钟              | 27. Gr 启动/停止按钮开关                 |
| 11. L 短接连接器 (JF02)、<br>电控驻车制动开关   | 28. Gr 门锁闭锁 & PAB ON/OFF警告灯      |
| 12. L 大灯水平调整开关                    | 29. -                            |
| 13. L 变频器                         | 30. -                            |
| 14. -                             |                                  |
| 15. L 电烙后视镜                       |                                  |

- JM04 短接连接器**  
 - 32母 / 黄色 (KET\_025\_32F\_Y)  
 - 1~8: 传感器电源  
 - 9~16: 0-GAN (低电位)  
 - 17 ~24: 传感器搭铁  
 - 25 ~32: 0-GAN (高电位)

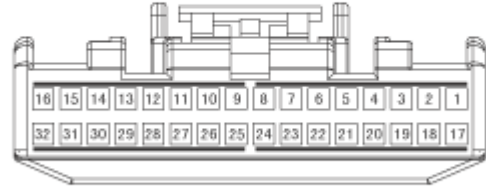

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Gr [自动空调]<br>助手席温度门执行器<br>[手动空调]<br>蒸发器温度传感器 | 17. 0 空调控制模块 (参考电压 +5) |
| 2. Gr 空调控制模块<br>(传感器搭铁)                         | 18. 0 通风模式执行器          |
| 3. Gr 内外气选择执行器                                  | 19. 0 助手席温度门执行器        |
| 4. Gr 驾驶席温度门执行器                                 | 20. 0 驾驶席温度门执行器        |
| 5. Gr 通风模式执行器                                   | 21. 0 内外气选择执行器         |
| 6. Gr 室外温度传感器                                   | 22. 0 自动灯光&光照度传感器      |
| 7. Gr 自动除湿传感器                                   | 23. 0 自动除湿传感器          |
| 8. -  | 24. -                  |
| 9. Br 智能驻车辅助控制模块                                | 25. W 智能驻车辅助控制模块       |
| 10. Br 空调控制模块                                   | 26. W 空调控制模块           |
| 11. -   | 27. -                  |
| 12. Br 智能钥匙控制模块                                 | 28. W 智能钥匙控制模块         |
| 13. Br 短接连接器 (JE01)                             | 29. W 短接连接器 (JE01)     |
| 14. Br 短接连接器 (JF01)                             | 30. W 短接连接器 (JF01)     |
| 15. Br BCM                                      | 31. W BCM              |
| 16. Br 轮胎压力监测模块                                 | 32. W 轮胎压力监测模块         |