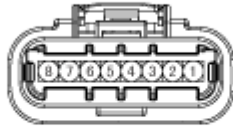



车门线束(11)

CV50-11


后右车门

D51 后右门锁执行器
 - 8 芯/黑色 (FCI_DRLATCH_08F_B)


1. P	智能接线盒 (门锁闭锁继电器)	5. -	-
2. Br	智能接线盒 (门锁开锁继电器)	6. W	智能接线盒 (IPS控制模块: 后右门锁闭锁/开锁信号)
3. R	ICM继电器盒(死锁继电器)	7. B	搭铁(GF05)
4. -	-	8. O	智能接线盒 (IPS控制模块: 后右车门开关信号)

D52 后右电动门窗开关(未配备安全电动门窗&未配备座椅加热器)
 - 8 芯/白色 (KET_090111_08F_W)


1. Br	后右电动门窗电机	5. L	照明灯(+): 智能接线盒(IPS 2)
2. -	-	6. L	电动门窗主开关 (门窗锁止开关)
3. W	后右电动门窗电机	7. B	搭铁(GF05)
4. Y/B	电动门窗主开关 (后右门窗开关)	8. P	电动门窗主开关 (后右门窗开关)

D53 后右电动门窗开关(配备安全电动门窗&未配备座椅加热器)
 - 8 芯/白色 (KET_91A_08F_W)


1. -	-	5. B	搭铁(GF05)
2. Gr	电动门窗主开关 (后右门窗开关(自动))	6. P	电动门窗主开关 (后右门窗开关(下降))
3. R/O	电动门窗主开关 (门窗锁止开关)	7. Y	电动门窗主开关 (后右门窗开关(上升))
4. L	照明灯(+): 智能接线盒(IPS 2)	8. -	-

D54 后右安全电动门窗模块
 - 6 芯/黑色 (KET_09011MP_06F_B)


1. R	智能接线盒(保险丝-F36)	4. Y	上升: 电动门窗主开关 (后右门窗开关)
2. Gr/B	OCM: BCM(安全电动门窗 激活输出)	5. P	下降: 电动门窗主开关 (后右门窗开关)
3. Gr	自动: 电动门窗主开关 (后右门窗开关)	6. B	[左舵]: 搭铁(GF03) [右舵]: 搭铁(GF02)