


前线束 (1)

CV20-1

EUDAT TCM (D4FD : U-II 1.7L TC1)  
- 94母/黑色 (AMP\_ECU\_94F\_B)

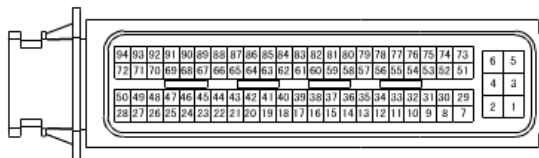

1. R	发动机室保险丝&继电器盒(保险丝 - F18)	26. -	-	51. -	-	76. -	-
2. R	发动机室保险丝&继电器盒(保险丝 - F18)	27. -	-	52. L	ATM 电磁阀 (SS_A)	77. -	-
3. O	智能接线盒(保险丝 - F13)	28. -	-	53. -	-	78. -	-
4. B	搭铁 (GE04)	29. O	ATM 电磁阀 (电磁开关电源2)	54. -	-	79. -	-
5. B	搭铁 (GE04)	30. Y	ATM 电磁阀 (输出速度传感器电源)	55. P	ATM 电磁阀 (输入速度传感器信号)	80. -	-
6. -	-	31. W/B	ATM 电磁阀 (输入速度传感器电源)	56. L/O	ATM 电磁阀 (输出速度传感器信号)	81. -	-
7. -	-	32. -	-	57. -	-	82. -	-
8. G	ATM 电磁阀 (SS_B)	33. -	-	58. G/O	运动模式开关 (降档)	83. -	-
9. -	-	34. -	-	59. -	-	84. -	-
10. -	-	35. -	-	60. -	-	85. Y	CCP-CAN (低电位)
11. -	-	36. -	-	61. -	-	86. W	CCP-CAN (高电位)
12. -	-	37. L/B	运动模式开关 (升档)	62. -	-	87. W	C-CAN (高电位)
13. Br	变速器档位开关 (信号 2)	38. Y	运动模式开关 (选择开关)	63. -	-	88. -	-
14. G	ATM 电磁阀 (油温传感器 (+))	39. -	-	64. -	-	89. -	-
15. L	ATM 电磁阀 (油温传感器 (-))	40. -	-	65. Y	C-CAN (低电位)	90. -	-
16. -	-	41. -	-	66. -	-	91. -	-
17. -	-	42. -	-	67. -	-	92. -	-
18. -	-	43. P	ATM 电磁阀 (VFS_锁止离合器)	68. -	-	93. -	-
19. -	-	44. Br	ATM 电磁阀 (VFS_OD)	69. -	-	94. -	-
20. -	-	45. L/W	ATM 电磁阀 (VFS_35R)	70. -	-		
21. R	变速器档位开关 (信号3)	46. G	ATM 电磁阀 (VFS_管路压力)	71. -	-		
22. G	变速器档位开关 (信号4)	47. W	ATM 电磁阀 (VFS_UD)	72. -	-		
23. L	变速器档位开关 (信号1)	48. -	-	73. P	ATM 电磁阀 (电磁阀电源1)		
24. -	-	49. -	-	74. -	-		
25. -	-	50. R	ATM 电磁阀 (VFS_26B)	75. -	-		