


车门线束 (11)

CV50-11


后右车门

**D51 后右门锁执行器**  
- 8母/黑色 (FC1\_DRLATCH\_08F\_B)

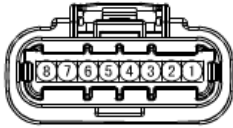


- |       |                    |      |                                    |
|-------|--------------------|------|------------------------------------|
| 1. P  | 智能接线盒<br>(门锁闭锁继电器) | 5. - | -                                  |
| 2. Br | 智能接线盒<br>(门锁开锁继电器) | 6. W | 智能接线盒<br>(IPS控制模块:<br>后右门锁闭锁/开锁信号) |
| 3. R  | ICM继电器盒(死锁继电器)     | 7. B | 搭铁 (GF05)                          |
| 4. -  | -                  | 8. O | 智能接线盒<br>(IPS控制模块:<br>后右车门开关信号)    |

**D52 后右电动门窗开关(未配备安全电动门窗&未配备座椅加热器)**  
- 8母/白色 (KET\_090111\_08F\_W)



- |        |                     |      |                          |
|--------|---------------------|------|--------------------------|
| 1. Br  | 后右电动门窗电机            | 5. L | 照明灯(+):<br>智能接线盒 (IPS 2) |
| 2. -   | -                   | 6. L | 电动门窗主开关<br>(门窗锁止开关)      |
| 3. W   | 后右电动门窗电机            | 7. B | 搭铁 (GF05)                |
| 4. Y/B | 电动门窗主开关<br>(后右门窗开关) | 8. P | 电动门窗主开关<br>(后右门窗开关)      |

**D53 后右电动门窗开关(配备安全电动门窗&未配备座椅加热器)**  
- 8母/白色 (KET\_91A\_08F\_W)



- |        |                          |      |                         |
|--------|--------------------------|------|-------------------------|
| 1. -   | -                        | 5. B | 搭铁 (GF05)               |
| 2. Gr  | 电动门窗主开关<br>(后右门窗开关(自动))  | 6. P | 电动门窗主开关<br>(后右门窗开关(下降)) |
| 3. R/O | 电动门窗主开关<br>(门窗锁止开关)      | 7. Y | 电动门窗主开关<br>(后右门窗开关(上升)) |
| 4. L   | 照明灯(+):<br>智能接线盒 (IPS 2) | 8. - | -                       |

**D54 后右安全电动门窗模块**  
- 6母/黑色 (KET\_09011WP\_06F\_B)



- |         |                          |      |                                    |
|---------|--------------------------|------|------------------------------------|
| 1. R    | 智能接线盒(保险丝- F36)          | 4. Y | 上升: 电动门窗主开关<br>(后右门窗开关)            |
| 2. Gr/B | COM: BCM(安全电动门窗<br>激活输出) | 5. P | 下降: 电动门窗主开关<br>(后右门窗开关)            |
| 3. Gr   | 自动: 电动门窗主开关<br>(后右门窗开关)  | 6. B | [左舵]: 搭铁 (GF03)<br>[右舵]: 搭铁 (GF02) |