


主线束(3)

CV10-3

M04-B 空调控制器


维修配件号	不可用
供应商配件号	MG611332
供应商配件名称	KET_04070_16F_W

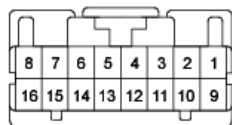

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. P/B 智能接线盒
(保险丝 - 模块3) | 9. - |
| 2. R/B 发动机室接线盒(保险丝 - IG3-3) | 10. B 光照度传感器(-) |
| 3. W C-CAN (高电位) | 11. L 室内温度传感器(传感器(+)) |
| 4. L C-CAN (低电位) | 12. W L-CAN (高电位) |
| 5. Br/O 室外温度传感器 | 13. Br L-CAN (低电位) |
| 6. G/B 车身 K-通信电路 | 14. - |
| 7. P PTC加热器传感器(联锁) | 15. P 高电压盒(联锁(+)) |
| 8. Gr 室内温度传感器(电机) | 16. B 搭铁(GM01) |

M05 MUT

维修配件号	不可用
供应商配件号	51115-1611
供应商配件名称	MLX_OBDII_16F

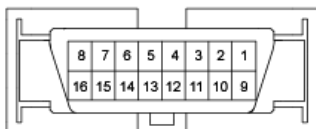

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1. O CAN3 (高电位) | 9. P 智能接线盒(电源
连接器保险丝 - 室内灯) |
| 2. G CAN3 (低电位) | 10. - |
| 3. W C-CAN (高电位) | 11. L C-CAN (低电位) |
| 4. B 搭铁(GM02) | 12. G 后驻车辅助控制模块
(RKE 编码) |
| 5. B 搭铁(GM02) | 13. G/B 车身 K-通信电路 |
| 6. G/O 车速 | 14. W CAN1 (高电位) |
| 7. - | 15. L CAN1 (低电位) |
| 8. - | 16. - |

M06 主动ECO开关


维修配件号	1890106223AS
供应商配件号	MG651044-2
供应商配件名称	KET_09011_06F



- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. - | 4. WB EPCU (主动ECO开关) |
| 2. L/B 照明灯 (+) | 5. L/O 照明灯(-) |
| 3. W 智能接线盒
(保险丝 - 模块3) | 6. - |

M07 后驻车辅助蜂鸣器


维修配件号	1891305224AS
供应商配件号	PH845-05010
供应商配件名称	KUM_CDR_05F

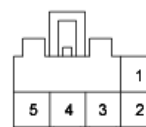

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. - | 4. - |
| 2. Br 后驻车辅助控制模块 | 5. Br 智能接线盒
(保险丝 - 模块2) |
| 3. - | |

M08 点烟器

维修配件号	1898004852AS
供应商配件号	936227-1
供应商配件名称	AMP_09011_04F

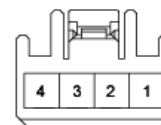

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. L/B 照明灯(+) | 3. R/O 智能接线盒
(保险丝 - 点烟器) |
| 2. B 搭铁(GM02) | 4. L/O 照明灯(-) |