
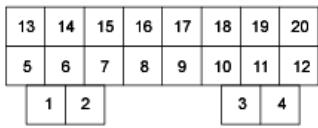
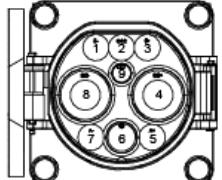


| 控制线束(11) | | CV30-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|-------|-----|--------|---------------|---------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|--|--|---|---|--|--|
| C79 | IG3 #3继电器 | <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>05F</td></tr> </table>  <p>1. R/B 动机室接线盒(保险丝-IG3-1) 2. G 动机室接线盒 (保险丝-充电器、IG3-2、IG3-3、水泵)</p> <p>3. B 搭铁(GC02) 4. - - 5. R/B 动机室接线盒(保险丝-IG1-2)</p> | 维修配件号 | 不可用 | 供应商配件号 | - | 供应商配件名称 | 05F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 维修配件号 | 不可用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供应商配件号 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供应商配件名称 | 05F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C40 | 快速充电器入口线束 | <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>MG655718-11</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KET_HVSC_200A_02F</td></tr> </table>  | 维修配件号 | 不可用 | 供应商配件号 | MG655718-11 | 供应商配件名称 | KET_HVSC_200A_02F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 维修配件号 | 不可用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供应商配件号 | MG655718-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供应商配件名称 | KET_HVSC_200A_02F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C80 | 多功能检查连接器 | <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>-</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>1. B 搭铁(GC03) 2. - - 3. - - 4. - - 5. B 搭铁(GC05) 6. P CAN3(高电位) 7. - - 8. - - 9. W C-CAN(高电位) 10. Br CAN2(高电位)</p> <p>11. L CAN2(低电位) 12. P 动机室接线盒(保险丝-IBAU1) 13. - - 14. Br CAN3(低电位) 15. Br 动机室接线盒(保险丝-IBAU3) 16. - - 17. L C-CAN(低电位) 18. - - 19. G/B 车身K-通信电路 20. - -</p> | 维修配件号 | 不可用 | 供应商配件号 | - | 供应商配件名称 | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | |
| 维修配件号 | 不可用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供应商配件号 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供应商配件名称 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C41 | 快速充电端口 | <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>V2-DSD-G-EV-S</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>DOSTATR_QUICK_INLET_ASSTY</td></tr> </table>  <p>1. L CAN2(低电位) 2. Y BMS总成(引导(CC2)) 3. Br CAN2(高电位) 4. O 主蓄电池(+) 5. R BMS总成(A+(输入))</p> <p>6. B 搭铁(GC08) 7. B BMS总成(A-) 8. O 主蓄电池(-) 9. - -</p> | 维修配件号 | 不可用 | 供应商配件号 | V2-DSD-G-EV-S | 供应商配件名称 | DOSTATR_QUICK_INLET_ASSTY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 维修配件号 | 不可用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供应商配件号 | V2-DSD-G-EV-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供应商配件名称 | DOSTATR_QUICK_INLET_ASSTY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |