



拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 从手套箱(B)上拆卸止动器(A)。

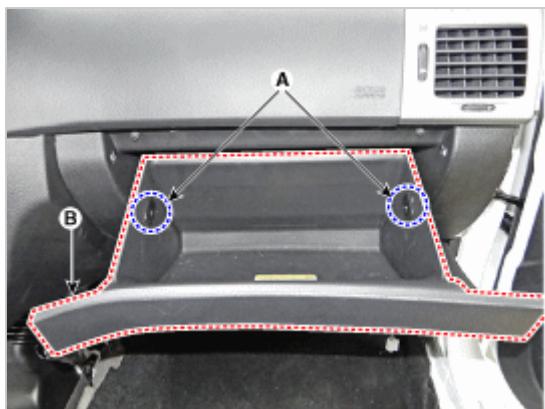

3. 分离销(A)，并拆卸手套箱(B)。

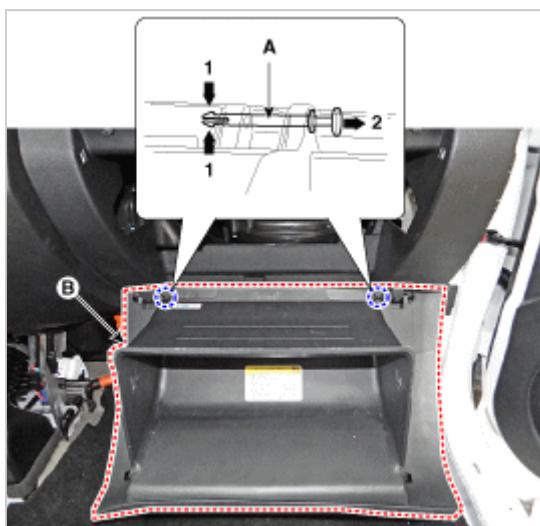

4. 分离VESS模块连接器(A)。



5. 拧下固定螺母(B)，并拆卸VESS模块(A)。



安装

1. 安装VESS总成，并连接线束连接器。
2. 安装手套箱壳。
3. 连接蓄电池负极(-)端子。