

前线束(6)

CV20-6

E01 空调压力传感器


端子编号	-
端子名称	KET_040WP_03F_B



- | | | | |
|------|---------------|------|---------------|
| 1. B | PCM/ECM传感器搭铁) | 3. P | PCM/ECM传感器电源) |
| 2. G | PCM/ECM传感器信号) | | |

E02 加速踏板位置传感器

端子编号	-
端子名称	AMP_MTI_06F_B

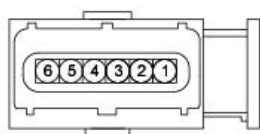

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 1. P | [GSL]PCM(APS信号) | 4. Gr | PCM/ECM(APS信号) |
| P/B | [DSL]ECM(APS信号) | 5. B | [GSL]PCM(APS搭铁) |
| 2. R | PCM/ECM(APS电源) | L/B | [DSL]ECM(APS搭铁) |
| 3. Br | PCM/ECM(APS电源) | 6. B | [GSL]PCM(APS搭铁) |
| | | W | [DSL]ECM(APS搭铁) |

E03 蓄电池传感器

端子编号	-
端子名称	AMP_MCPWP_02F_B_A



- | | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| 1. W | PCM/ECM诊断线) | 2. R | PC暖线块(保险丝-F3) |
|------|-------------|------|---------------|

E04 前除冰器


端子编号	1895902114AS
端子名称	KUM_NMWP_02F_B



- | | | | |
|------|---------------|------|----------|
| 1. G | PC暖线块(除冰器继电器) | 2. B | 搭铁(GE01) |
|------|---------------|------|----------|

E05 多功能检查连接器

端子编号	-
端子名称	KET_DIAG_20F_B_BRK_GH

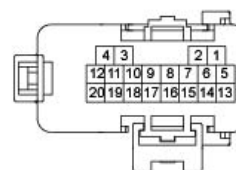

- | | | | |
|-------|-------------|---------|------------------|
| 1. B | 搭铁(GE05) | 11. - | - |
| 2. - | - | 12. W | 发动机室接线盒(保险丝-F16) |
| 3. - | - | 13. - | - |
| 4. - | - | 14. Br | CCP-CAN低电位) |
| 5. B | 搭铁(GE05) | 15. O/B | 智能接线盒 |
| 6. W | CCP-CAN高电位) | | (保险丝-F2) |
| 7. - | - | 16. - | - |
| 8. - | - | 17. O | C-CAN低电位) |
| 9. G | C-CAN高电位) | 18. - | - |
| 10. - | - | 19. W | 车身K通信电路 |
| | | 20. - | - |