

短接连接器(8)


CV82-8

JM06 短接连接器

端子编号	-
端子名称	AMP_Q25JOINT_30F_Gr_TYPE.3

端子编号1 ~ 15:传感器电源(+5V)

端子编号16 ~ 30:传感器搭铁

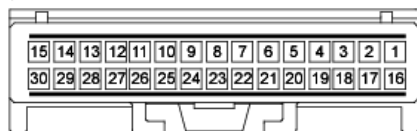

- | | | | |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| 1. Br | 传感器电源: 空调控制器(手动) | 16. Gr | 传感器搭铁: 空调控制器(手动) |
| 2. Br | 传感器电源: 内外气选择执行器 | 17. Gr | 传感器搭铁(手动): 后通风模式执行器、后温度门执行器 |
| 3. Br | 传感器电源: 自动灯光&光照度传感器(光照度传感器) | 18. Gr | 传感器搭铁: 自动除湿传感器 |
| 4. Br | 传感器电源: 驾驶室温度门执行器 | 19. Gr | 传感器搭铁: 自动除湿执行器 |
| 5. Br | 传感器电源: 助手席温度门执行器 | 20. - | - |
| 6. Br | 传感器电源: 通风模式执行器 | 21. Gr | 传感器搭铁: 内外气选择执行器 |
| 7. Br | 传感器电源: 自动除湿执行器 | 22. Gr | 传感器搭铁: 驾驶室温度门执行器 |
| 8. - | - | 23. Gr | 传感器搭铁: 助手席温度门执行器 |
| 9. Br | 传感器电源: 自动除湿执行器 | 24. Gr | 传感器搭铁: 室外温度传感器 |
| 10. Br | 传感器电源: 空调控制器(自动) | 25. Gr | 传感器搭铁: 空调控制器(自动) |
| 11. Br | 传感器电源(手动): 后通风模式执行器、后温度门执行器 | 26. Gr | 传感器搭铁: 通风模式执行器 |
| 12. - | - | 27. Gr | 传感器搭铁: 蒸发器温度传感器 |
| 13. - | - | 28. - | - |
| 14. - | - | 29. - | - |
| 15. - | - | 30. - | - |


JR01 短接连接器

端子编号	-
端子名称	AMP_Q25JOINT_30F_L_TYPE.8

端子编号1 ~ 10:记忆电源(B+)

端子编号11 ~ 15:照明灯(+)

端子编号16 ~ 30:搭铁(GM01)

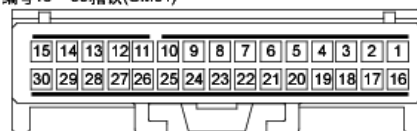

- | | | | |
|---------|----------------------------|-------|-------------------|
| 1. W/O | 暗电流自动切断装置 保险丝-F26 | 16. B | 搭铁(GM01): 货舱灯 |
| 2. W/O | 暗电流自动切断装置 保险丝-F26: 货舱灯 | 17. B | 搭铁(GM01): 前左化妆灯 |
| 3. W/O | 暗电流自动切断装置 保险丝-F26: 前左化妆灯开关 | 18. B | 搭铁(GM01): 前右化妆灯 |
| 4. W/O | 暗电流自动切断装置 保险丝-F26: 前右化妆灯开关 | 19. B | 搭铁(GM01): 中央室内灯 |
| 5. - | - | 20. B | 搭铁(GM01): 后室内灯 |
| 6. - | - | 21. B | 搭铁(GM01): 车顶控制台灯 |
| 7. W/O | 暗电流自动切断装置 保险丝-F26: 车顶控制台灯 | 22. B | 搭铁(GM01): 左私人灯 |
| 8. - | - | 23. B | 搭铁(GM01): 右私人灯 |
| 9. - | - | 24. B | 搭铁(GM01): LDV模块 |
| 10. - | - | 25. B | 搭铁(GM01): 电格室内后视镜 |
| 11. - | - | 26. B | 搭铁(GM01): 前天窗开关 |
| 12. R/O | 照明灯(+): 车顶控制台灯 | 27. B | 搭铁(GM01): 后空调控制开关 |
| 13. R/O | 照明灯(+): 电格室内后视镜 | 28. B | 搭铁(GM01): 前天窗开关 |
| 14. R/O | 照明灯(+): 后空调控制开关 | 29. B | 搭铁(GM01): 后天窗开关 |
| 15. R/O | 照明灯(+): 短接连接器(JM05) | 30. B | 搭铁(GM01) |