

车门线束(13)

CV50-13

D55 滑动门控制器-右


端子编号	-
端子名称	KET_060WP_08F_B



- | | | | |
|--------|---------------|------|----------------|
| 1. Br | 电动滑动门模块(电机+) | 5. B | 搭铁(GF04) |
| 2. W/B | 电动滑动门模块(开启) | 6. - | - |
| 3. Y | 电动滑动门模块(关闭) | 7. B | 搭铁(GF04) |
| 4. L/B | 电动滑动门模块(外侧手柄) | 8. W | 电动滑动门模块(儿童锁开关) |

D56 后右电动门窗开关

端子编号	-
端子名称	KET_060_8F

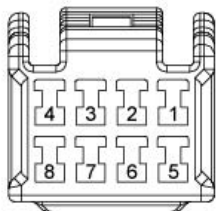

- | | | | |
|--------|----------------|--------|-------------------------|
| 1. P | 后右电动门窗电机(上升) | 5. B | 搭铁(GF04) |
| 2. Br | 后右电动门窗电机(下降) | 6. P | 助手席车门模块(上升) |
| 3. R/O | 照明灯(+) | 7. G/B | 驾驶席车门模块(锁止)、助手席车门模块(锁止) |
| 4. R | 智能接线盒(保险丝-F43) | 8. Br | 助手席车门模块(下降) |

D57 后右电动门窗电机


端子编号	1895902114AS
端子名称	KUM_NMWP_02F_B



- | | | | |
|-------|--------------|------|--------------|
| 1. Br | 后右电动门窗开关(下降) | 2. P | 后右电动门窗开关(上升) |
|-------|--------------|------|--------------|

D58 后右安全电动门窗开关

端子编号	-
端子名称	KET_060_8F

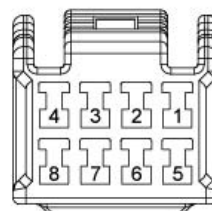

- | | | | |
|--------|------------------------|--------|------------------------|
| 1. P | 助手席车门模块(上升)、后右安全电动门窗模块 | 5. R | 智能接线盒(保险丝-F43) |
| 2. R/O | 照明灯(+) | 6. G/B | 助手席车门模块(锁止) |
| 3. - | - | 7. L | 助手席车门模块(自动)、后右安全电动门窗模块 |
| 4. B | 搭铁(GF04) | 8. Br | 助手席车门模块(下降)、后右安全电动门窗模块 |