


车门线束(4)

CV50-4

D05 驾驶席安全门窗模块

端子编号	1879005349AS
端子名称	KUM_025110WP_7F_B

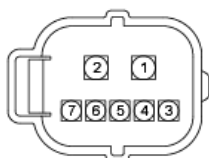

- | | | | |
|-------|----------------|--------|-------------|
| 1. O | [左舵] | 5. L/B | 驾驶席车门模块(上升) |
| O | [右舵] | 6. G | 驾驶席车门模块(下降) |
| | 智能接线盒(保险丝-F39) | 7. - | - |
| 2. B | 智能接线盒(保险丝-F43) | | |
| 3. Gr | 搭铁(GF01) | | |
| 4. Y | 驾驶席车门模块(启动) | | |
| | 驾驶席车门模块(自动) | | |

D06 驾驶席车门扬声器

端子编号	-
端子名称	KET_09011_02F_W_L



- | | | | |
|-------|----------|------|----------|
| 1. Br | [未配备放大器] | 2. W | [未配备放大器] |
| | 音响(+) | | 音响(-) |
| | [配备放大器] | | [配备放大器] |
| | 放大器(+) | | 放大器(-) |

D07 驾驶席智能钥匙外侧手柄


端子编号	-
端子名称	KET_050WP_06M_Gr



- | | | | |
|---------|--------------|------|----------|
| 1. L | 智能钥匙控制模块 | 4. O | 智能钥匙控制模块 |
| | (天线电源) | | (天线搭铁) |
| 2. G/B | 驾驶席车门模块(袖珍灯) | 5. B | 搭铁(GF01) |
| 3. Gr/B | 智能钥匙控制模块 | 6. B | 搭铁(GF01) |
| | (闭锁/开锁开关) | | |

D08 驾驶席IMS开关

端子编号	-
端子名称	KUM_025_6F_W_C



- | | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------|
| 1. R/B | 驾驶席车门模块(开关2) | 4. G/O | 照明灯(+) |
| 2. L | 驾驶席车门模块(开关1) | 5. B | 搭铁(GF01) |
| 3. R | 驾驶席车门模块(设置) | 6. L/O | 照明灯(-):搭铁(GF01) |