


车门线束(7)

CV50-7

D21-BR 助手席车门模块(右舵)

端子编号	-
端子名称	KET_N080_18F_W

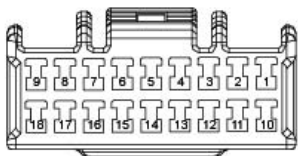

- | | | | |
|--------|---------------------------------|----------|---------------------------------|
| 1. L/O | 助手席电动室外后视镜
(室外后视镜-水平) | 10. Gr | 助手席安全门窗模块
(启动) |
| 2. P/B | 助手席电动室外后视镜
(室外后视镜-垂直) | 11. O/B | 助手席智能钥匙外侧手柄
(袖珍灯) |
| 3. G/B | 智能接线盒
(暗电流自动切断装置
保险丝-F10) | 12. L/B | 助手席电动室外后视镜
(除霜器) |
| 4. - | - | 13. P | 助手席电动室外后视镜
(室外后视镜-共用) |
| 5. - | - | 14. - | - |
| 6. B | 搭铁(GF02) | 15. G/B | 智能接线盒
(暗电流自动切断装置
保险丝-F10) |
| 7. - | - | 16. Br/O | 智能接线盒(保险丝-F19) |
| 8. P | 助手席电动门窗电机
(下降) | 17. - | - |
| 9. W | 助手席电动门窗电机
(上升) | 18. R | 智能接线盒(保险丝-F39) |

D22 助手席电动门窗电机


端子编号	1898002033AS
端子名称	KET_090IMP_02F_B_L



- | | | | |
|------|---|------|---|
| 1. W | [配备IMS]
助手席车门模块(上升)
[未配备IMS]
助手席电动门窗开关
(上升) | 2. P | [配备IMS]
助手席车门模块(下降)
[未配备IMS]
助手席电动门窗开关
(下降) |
|------|---|------|---|

D23 助手席电动室外后视镜

端子编号	-
端子名称	KUM_HSC_24F_W

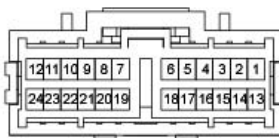

- | | | | |
|---------|--------------------------------|----------|---------------------------|
| 1. P/B | 助手席车门模块
(室外后视镜-垂直) | 13. Gr/O | 助手席车门模块(水平) |
| 2. P | 助手席车门模块
(室外后视镜-共用) | 14. L | 助手席车门模块(搭铁) |
| 3. L/O | 助手席车门模块
(室外后视镜-水平) | 15. Br/B | 助手席车门模块(电源) |
| 4. L/B | [未配备IMS]
智能接线盒
(保险丝-F35) | 16. - | - |
| 5. B | 助手席车门模块
(后视镜除霜器) | 17. - | - |
| 6. Y | 搭铁(GF02) | 18. Br | 全景监控模块
(助手席车门摄像头-视频搭铁) |
| 7. Br | 助手席车门模块(折叠) | 19. Y | 全景监控模块
(助手席车门摄像头-视频输出) |
| 8. G/O | 智能接线盒(IPS3(4CH)) | 20. B/O | 全景监控模块
(助手席车门摄像头-搭铁) |
| 9. - | - | 21. O | 全景监控模块
(助手席车门摄像头-电源) |
| 10. B | 搭铁(GF02) | 22. - | - |
| 11. G/O | 后侧方盲区检测雷达-右
(警告灯) | 23. - | - |
| 12. Y/O | 助手席车门模块(垂直) | 24. - | - |