


车门线束(2)

HL-19

右舵


驾驶席车门线束

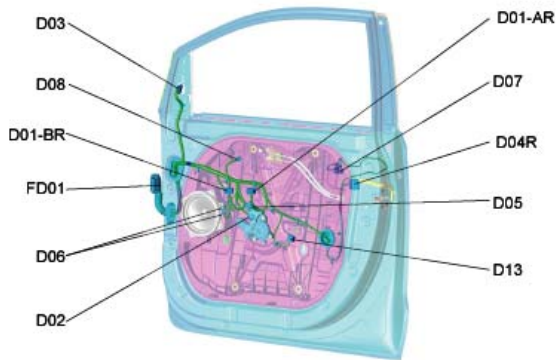

驾驶席车门线束

- D01-AR 驾驶席车门模块
- D01-BR 驾驶席车门模块
- D02 驾驶席电动门窗电机
- D03 驾驶席电动室外后视镜
- D04R 驾驶席门锁执行器
- D05 驾驶席安全车窗模块
- D06 驾驶席车门扬声器
- D07 驾驶席智能钥匙外侧手柄
- D08 驾驶席集成记忆系统开关
- D13 驾驶席压力式侧面碰撞传感器
- FD01 连接底板线束

助手席车门线束

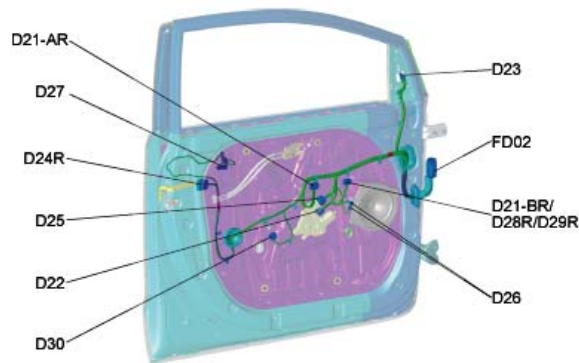

助手席车门线束

- D21-AR 助手席车门模块
- D21-BR 助手席车门模块
- D22 助手席电动门窗电机
- D23 助手席电动室外后视镜
- D24 助手席门锁执行器(左舵)
- D24R 助手席门锁执行器(右舵)
- D25 助手席安全车窗模块
- D26 助手席车门扬声器
- D27 助手席智能钥匙外侧手柄
- D28R 助手席电动门窗开关
- D29R 助手安全席电动门窗开关
- D30 助手席压力式侧面碰撞传感器
- FD02 连接底板线束