


控制线束(G6DH: LAMBDA II 3.3L GDI)(1)

CV30-1

C100-B PCM

端子编号	-
端子名称	PKD_MTSBPCU_100F_B_102

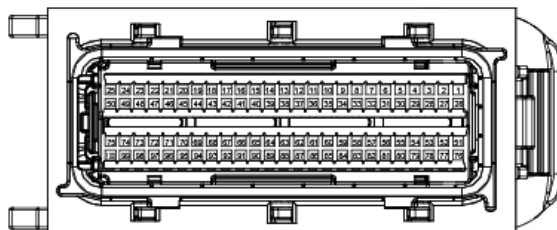

1. Y	[A/T]VFS_OD	26. Br	[A/T]VFS禁止离合器	51. Y/B	[A/T]VFS管路压力	76. G	[A/T]电磁阀电源2
2. -	-	27. G	[A/T]VFS_35R	52. P	[A/T]VFS_UD	77. O	[A/T]电磁阀电源1
3. Gr	[A/T]输入速度信号	28. O	[A/T]SS_A	53. R	[A/T]SS_B	78. Gr	[A/T]VFS_26D
4. G	[A/T]输出速度信号	29. L	[A/T]输入速度电源	54. W/B	[A/T]输出速度电源	79. -	-
5. P	电源: 凸轮轴位置传感器	30. -	-	55. L/B	[A/T]油温传感器(+)	80. W/B	ETC电机&节气门位置传感器
	(1排/2排)(进气/排气)	31. Br	ETC电机&节气门位置传感器	56. B	搭铁: MAP/BPS/MTS		(电机(+))
6. Gr	ETC电机&节气门位置传感器		(TPS搭铁)	57. W	[A/T]油温传感器(-)	81. L	ETC电机&节气门位置传感器
	(TP电源)	32. B	搭铁: 凸轮轴位置传感器	58. Gr	氧传感器#4(2排/传感器2)(高电位)		(电机(-))
7. -	-		(1排/2排)(进气/排气)	59. W	氧传感器#3(1排/传感器2)(高电位)	82. P	氧传感器#3(1排/传感器2)(加热器)
8. P	发动机启动信号输入	33. Br	氧传感器#4(B2/S2)低电位	60. Br	氧传感器#3(1排/传感器2)(低电位)	83. P	氧传感器#4(2排/传感器2)(加热器)
9. O	大气压力传感器(信号)	34. W	ETC电机&节气门位置传感器	61. -	-	84. Gr	燃油嘴驱动盒
10. W	油温传感器(信号)		(TPS.信号)	62. -	-		(溢流阀控制)
11. -	-	35. Gr	发动机冷却水温度传感器	63. G/B	氧传感器#2(B2/S1)高电位	85. Gr/B	燃油嘴驱动盒(燃油嘴#2)
12. G	ETC电机&节气门位置传感器		(信号)	64. W	氧传感器#2(B2/S1)低电位	86. O	燃油嘴驱动盒(燃油嘴#5)
	(TPS.信号)	36. -	-	65. O	可变进气电磁阀#1	87. Y	燃油嘴驱动盒(燃油嘴#3)
13. Y	MAP传感器信号	37. -	-	66. G	净化控制电磁阀控制	88. G	燃油嘴驱动盒(燃油嘴#6)
14. W	大气压力传感器(IATS)	38. Gr	氧传感器#1(1排/传感器1)(高电位)	67. -	-	89. R	燃油嘴驱动盒(燃油嘴#4)
15. W/B	车速输入: ES模块、	39. G	氧传感器#1(1排/传感器1)(低电位)	68. -	-	90. B	燃油嘴驱动盒(燃油嘴#1)
	智能钥匙控制模块	40. B	屏蔽搭铁	69. L	可变进气电磁阀#2	91. P	氧传感器#1(1排/传感器1)(加热器)
16. Gr	爆震传感器#2(高电位)	41. Y	爆震传感器#2(低电位)	70. R	信号: 凸轮轴位置传感器	92. P	氧传感器#2(2排/传感器1)(加热器)
17. O	爆震传感器#1(高电位)	42. P	爆震传感器#1(低电位)		(1排)(排气)	93. G	机油控制阀#2(排气)
18. W	曲轴位置传感器(高电位)	43. G	曲轴位置传感器(低电位)	71. G	信号: 凸轮轴位置传感器		控制
19. B	油温传感器(搭铁)	44. Br	搭铁: 凸轮轴位置传感器		(1排)(进气)	94. L/B	机油控制阀#1(排气)
20. -	-		(1排/2排)(进气/排气)	72. -	-		控制
21. Gr	信号: 凸轮轴位置传感器	45. -	-	73. P	电源: 凸轮轴位置传感器	95. W	机油控制阀#2(进气)控制
	(2排)(进气)	46. G	信号: 凸轮轴位置传感器		(2排/1排)(进气/排气)	96. L	机油控制阀#1(进气)控制
22. L	雨刮器P位置电机输入	47. -	-	74. Y	点火线圈#5控制	97. G	点火线圈#2控制
23. -	-	48. P	传感器电源: MAP/BPS	75. -	-	98. L	点火线圈#6控制
24. W	点火线圈#1控制	49. B	点火线圈#3控制			99. R	点火线圈#4控制
25. -	-	50. -	-			100. -	-