


座椅线束(2)

HL-28

助手席座椅线束

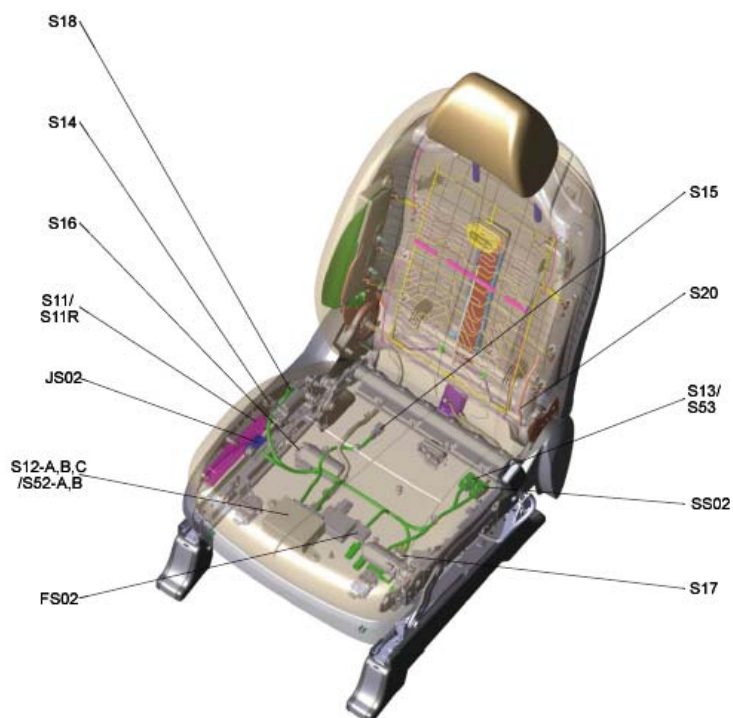

助手席座椅线束

S11	助手席手动开关(左舵)
S11R	助手席手动开关(右舵)
S12-A	助手席通风座椅控制模块
S12-B	助手席通风座椅控制模块
S12-C	助手席通风座椅控制模块
S13	助手席坐垫加热器
S14	助手席高度调整电机
S15	助手席鼓风机电机
S16	助手席滑动电机
S17	助手席倾斜电机
S18	助手席靠背倾斜限位开关
S52-A	加热器控制模块(手动)
S52-B	加热器控制模块(手动)
S53	助手席坐垫加热器(未配备通风座椅)
JS02	短接连接器
FS02	连接底板线束
SS02	连接助手席座椅靠背延伸线束

助手席座椅靠背延伸线束

S20	助手席靠背倾斜电机
SS02	连接助手席座椅线束