


主线束(16)

CV10-16

M41 驾驶席空气囊

端子编号	-
端子名称	YAZ_040_04F_Y




1. B 一级: SR控制模块
(低电位)
2. W 一级: SR控制模块
(高电位)

3. - -
4. - -

M42 助手席空气囊

端子编号	1879004927AS
端子名称	JST_040_2F_Lg_SQXW.II

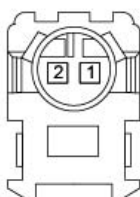


1. R 一级: SR控制模块
(高电位)

2. L 一级: SR控制模块
(低电位)

M43 起动/停止按钮开关

端子编号	1898000139AS
端子名称	AMP_040M2_12F_B



1. Y/O 智能钥匙控制模块
(SS开关1)
2. Y 智能接线盒
(保险丝-F11)
3. L 智能钥匙控制模块
(LED ACC)
4. G/B 智能钥匙控制模块
(SS照明灯搭铁)
5. R/B 智能钥匙控制模块
(SS照明灯电源)
6. G 智能钥匙控制模块
(钥匙防盗电源)

7. B 搭铁(GM02)
8. O/B 智能钥匙控制模块
(SS开关2)
9. G 智能钥匙控制模块
(LED ON)
10. L/O 照明灯(-)
11. - -
12. O 智能钥匙控制模块
(钥匙防盗搭铁)

M44 电控转向柱锁

端子编号	1898001841AS
端子名称	KET_090II_08F_B



1. - -
2. B 智能钥匙控制模块(搭铁)
3. R 智能钥匙控制模块(电源)

4. G 智能钥匙控制模块(启动)
5. Br 智能钥匙控制模块(开锁)
6. L 智能钥匙控制模块(通信)