


主线束(4)

CV10-4

M04 仪表盘


端子编号	-
端子名称	KET_Q25_40F_W



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. B 搭铁(GM01) | 21. Br 时钟弹簧 |
| 2. L/O 照明灯(-) | (方向盘-行车信息搭铁) |
| 3. W/B 开关板开关(变阻器-降阻) | 22. - |
| 4. R/B 开关板开关(变阻器-增阻) | 23. L/B 时钟弹簧 |
| 5. W/O 开关板开关(LDWS开关) | (方向盘-行车信息信号) |
| 6. Gr/O 时钟弹簧 | 24. W ATM变速杆照明灯(P档指示灯) |
| (方向盘-开关指示灯) | 25. G/O ATM变速杆照明灯(R档指示灯) |
| 7. P 燃油滤清器警告传感器、ECM | 26. P ATM变速杆照明灯(N档指示灯) |
| 8. Y/B 机油压力开关 | 27. L ATM变速杆照明灯(D档指示灯) |
| 9. G 交流发电机(L) | 28. P/B ATM变速杆照明灯(S档指示灯) |
| 10. G/O 仪表盘开关(ECO/DM开关) | 29. R M-CAN(低电位) |
| 11. Br/B 钥匙防盗模块 | 30. L M-CAN(高电位) |
| 12. Y 喷水器流量传感器 | 31. - |
| 13. - | 32. G C-CAN(高电位) |
| 14. O 燃油传感器&燃油泵电机 | 33. O C-CAN(低电位) |
| (燃油传感器+), PCM | 34. - |
| 15. - | 35. - |
| 16. Gr 燃油传感器&燃油泵电机 | 36. - |
| (燃油传感器-) | 37. B 搭铁(GM01) |
| 17. Br/O 4脉冲输出: 音响、自动大灯 | 38. - |
| 水平调整模块、 | 39. Gr/O 智能接线盒 |
| 诊断连接器、后天窗电机、 | (保险丝-F7) |
| 前天窗电机、电动滑动门模块 | 40. Gr/O 智能接线盒 |
| 18. R/B 变阻器输出: 后空调控制台开关、 | (暗电流自动切断装置 |
| 控制台开关、开关板开关 | 保险丝-F10) |
| 19. Y/O 智能接线盒 | |
| (保险丝-F13) | |
| 20. R/O 照明灯(+) | |

M05 数字时钟


端子编号	1897412223AS
端子名称	KET_SP_12F_W

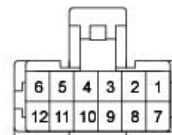

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. B 搭铁(GM02) | 7. G/B [澳大利亚] |
| 2. R/B 变阻器 | BCM(SBR) |
| 3. R/O 照明灯(+) | 8. R [澳大利亚] |
| 4. L/O 照明灯(-) | 智能接线盒 |
| 5. P/B 智能接线盒 | (保险丝-F13) |
| (保险丝-F31) | 9. - |
| 6. Gr/B 智能接线盒 | 10. B 搭铁(GM02) |
| (暗电流自动切断装置 | 11. - |
| 保险丝-F10) | 12. P 智能接线盒 |
| | (IP控制模块 |
| | -危险警告灯开关) |

M06 点火开关

端子编号	1898003832AS
端子名称	KUM_DSD_06F_B



- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. R 发动机室接线盒(保险丝-F17) | 4. G ON/STAR电源: |
| 2. L ON电源: 智能接线盒 | 智能接线盒 |
| (IP控制模块、 | (IP控制模块、保险丝-F1、 |
| 保险丝-F4、F5、F6、F9、F14、F15) | F2、F3、F7、F13、F19、F24、F32) |
| 3. B STAR电源: | 5. W 发动机室接线盒(保险丝-F18) |
| 智能接线盒 | 6. P ACO电源: 智能接线盒 |
| (保险丝-F27) | (IP控制模块、电源插座继电器、 |
| | 保险丝-F25、F31、F41) |