


前线束(2)

CV20-2

E200-K ECM(D4HB : R 2.2L TCI)

端子编号	-
端子名称	KET_ECU_91F_B_SLIDE

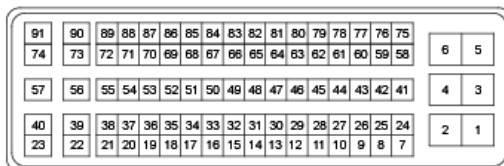

1. B	搭铁(GE04)	22. -	-	44. B	DPF自动检测	69. B	搭铁(GE04)
2. B	搭铁(GE04)	23. -	-	45. G	预热时间反馈信号	70. -	- 自动识别BMS
3. L/R	发动机控制继电器'ON'	24. -	-	46. -	-	71. B	起动机继电器低电位
4. B	搭铁(GE04)	25. Br/B	进气温度传感器信号	47. -	-	72. -	-
5. W	发动机控制继电器'ON'	26. -	-	48. -	-	73. W	发动机转速信号输出
6. R	发动机控制继电器'ON'	27. Y	起动开关输入	49. -	-	74. Gr/O	冷却风扇继电器(高速)控制
7. L/B	APS. 搭铁	28. -	-	50. L	雨刮器'P'输入	75. L	制动测试开关
8. W	APS. 搭铁	29. -	-	51. -	-	76. -	-
9. P/B	APS. 信号	30. -	-	52. -	-	77. -	-
10. -	-	31. -	-	53. G	ON/STAR电源	78. W	LIN通信
11. Br	制动灯开关信号	32. B	自动识别AT/MT	54. B	APT/DP搭铁	79. Br	CCP-CA低电位
12. R	APS. 电源	33. Br/B	排气温度传感器 (T5/T4搭铁)	55. -	-	80. Br	CCP-CA低电位
13. P	AP'电源	34. P	进气温度传感器搭铁	56. -	-	81. O	C-CAN低电位
14. -	-	35. B	ABS启用/ES搭铁	57. G	燃油泵继电器控制	82. W	拐射线CAN高电位)
15. Br	APS. 电源	36. -	-	58. -	-	83. Br	拐射线CAN(低电位)
16. -	-	37. -	-	59. -	-	84. P	燃油滤清器警告信号
17. -	-	38. -	-	60. L	排气温度传感器 (T5)信号	85. -	-
18. -	-	39. -	-	61. L	钥匙防盗接口	86. -	-
19. B/O	冷却风扇继电器(低速)	40. -	-	62. W	CCP-CA高电位	87. P	起动机继电器高电位
20. -	-	41. L	排气温度传感器 (T4)信号	63. W	CCP-CA高电位	88. -	-
21. -	-	42. Gr	APS. 信号	64. G	C-CAN高电位	89. L	发动机控制继电器控制
		43. G	AP'信号	65. -	-	90. Y	加热器控制
				66. -	-	91. O	预热塞输出信号
				67. G/B	制动主信号		
				68. -	-		