车门线束(2) CV50-2

D01-B 驾驶席车门模块(左舵)

端子编号	-
端子名称	KET_060_18F_W

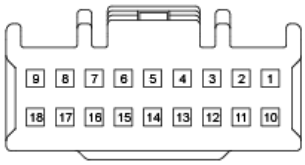

1. G	驾驶席电动室外后视镜(室外后视镜-水平)	10. P/B	驾驶席电动室外后视镜(室外后视镜-共用)
2. R/O	驾驶席电动室外后视镜(室外后视镜-垂直)	11. L/B	驾驶席电动室外后视镜(除霜器)
3. Y	折叠: 驾驶席电动室外后视镜、助手席电动室外后视镜	12. Gr/B	智能接线盒(暗电流自动切断装置保险丝-F10)
4. Br	展开: 驾驶席电动室外后视镜、助手席电动室外后视镜	13. L/O	智能接线盒(保险丝-F19)
5. G	驾驶席门锁执行器(门锁开锁)	14. L/O	驾驶席电动室外后视镜(后视镜位置传感器-水平)
6. O	驾驶席门锁执行器(电机)	15. Gr	驾驶席电动室外后视镜(后视镜位置传感器-垂直)
7. Gr/B	智能接线盒(暗电流自动切断装置保险丝-F10)	16. O	智能接线盒(保险丝-F39)
8. -	-	17. W	驾驶席电动门窗电机(上升)
9. B	搭铁(GF01)	18. P	驾驶席电动门窗电机(下降)

D01-BR 驾驶席车门模块(右舵)

端子编号	-
端子名称	KET_060_18F_W

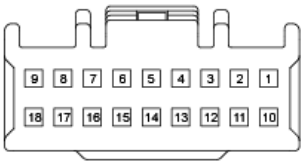

1. P	驾驶席电动门窗电机(下降)	10. B	搭铁(GF01)
2. W	驾驶席电动门窗电机(上升)	11. -	-
3. O	驾驶席电动门窗电机(下降)	12. Gr/B	智能接线盒(暗电流自动切断装置保险丝-F10)
4. Gr	驾驶席电动室外后视镜(后视镜位置传感器-垂直)	13. -	-
5. L/O	驾驶席电动室外后视镜(后视镜位置传感器-水平)	14. -	-
6. L/O	智能接线盒(保险丝-F19)	15. Br	展开: 驾驶席电动室外后视镜、助手席电动室外后视镜
7. Gr/B	智能接线盒(暗电流自动切断装置保险丝-F10)	16. Y	折叠: 驾驶席电动室外后视镜、助手席电动室外后视镜
8. L/B	驾驶席电动室外后视镜(除霜器)	17. R/O	驾驶席电动室外后视镜(室外后视镜-垂直)
9. P/B	驾驶席电动室外后视镜(室外后视镜-共用)	18. G	驾驶席电动室外后视镜(室外后视镜-水平)