


座椅线束(1)

HL-27

驾驶员座椅线束

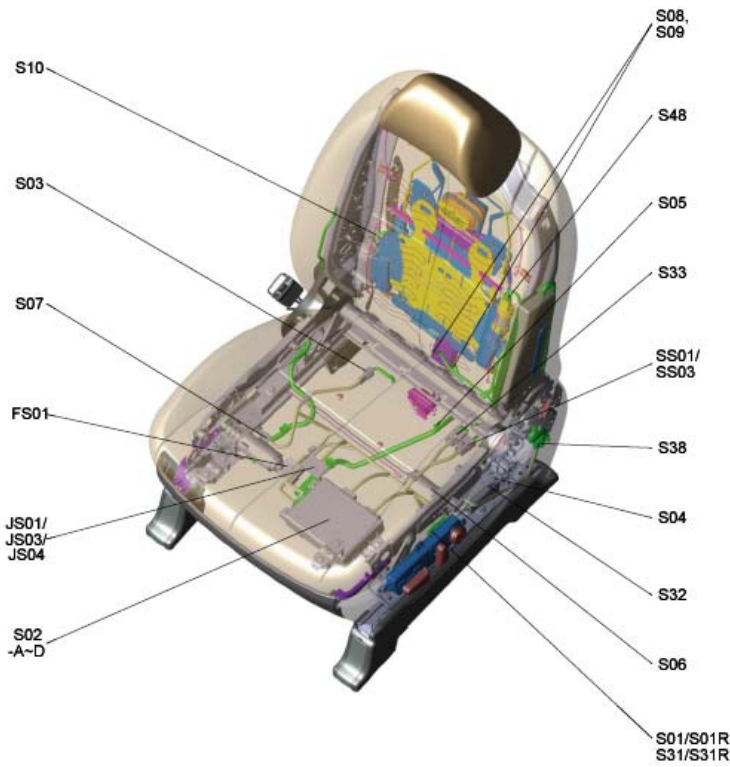

驾驶员座椅线束

- S01 驾驶员手动开关(12向)(左舵)
- S01R 驾驶员手动开关(12向)(右舵)
- S02-A 驾驶员集成记忆系统控制模块(配备IMS)
- S02-B 驾驶员集成记忆系统控制模块(配备IMS)
- S02-C 驾驶员集成记忆系统控制模块(配备IMS)
- S02-D 驾驶员集成记忆系统控制模块(配备IMS)
- S03 驾驶员坐垫加热器(配备通风座椅)
- S04 驾驶员高度调整电机
- S05 驾驶员鼓风机电机
- S06 驾驶员滑动电机
- S07 驾驶员倾斜电机
- S31 驾驶员手动开关(10向)(左舵)
- S31R 驾驶员手动开关(10向)(右舵)
- S32 驾驶员腰垫开关(手动)
- S33 驾驶员坐垫加热器(未配备通风座椅)
- S38 驾驶员靠背倾斜限位开关(10向)
- JS01 短接连接器
- JS03 短接连接器(14P)(10向)
- JS04 短接连接器(8P)(10向)
- FS01 连接底板线束
- SS01 连接驾驶员座椅靠背延伸线束
- SS03 连接驾驶员座椅靠背延伸线束

驾驶员座椅靠背延伸线束

- S08 驾驶员腰垫电机(向前/向后)
- S09 驾驶员腰垫电机(向上/向下)
- S10 驾驶员靠背倾斜电机
- S48 驾驶员腰垫电机
- SS01 连接驾驶员座椅线束
- SS03 连接驾驶员座椅线束