

主线束(23)

CV10-23

键盘线束

M21-K 音频/视频&导航控制器(键盘)


端子编号	-
端子名称	AMP 0936348-1



- | | | | |
|--------|------------|---------|-----------|
| 1. N/A | 键盘(搭铁) | 7. N/A | 键盘(右键) |
| 2. N/A | 键盘(搭铁) | 8. N/A | 键盘(左键) |
| 3. - | - | 9. N/A | 键盘(右_顺时针) |
| 4. N/A | 键盘(搭铁) | 10. N/A | 键盘(左_逆时针) |
| 5. N/A | 键盘(照明灯(-)) | 11. N/A | 键盘(左_顺时针) |
| 6. N/A | 键盘(照明灯(+)) | 12. N/A | 键盘(右_逆时针) |

M101 键盘

端子编号	-
端子名称	AMP 0936348-1

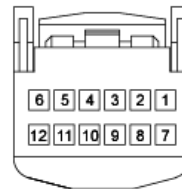

- | | | | |
|--------|---------------------|---------|--------------------|
| 1. N/A | 音频/视频&导航控制器(搭铁) | 7. N/A | 音频/视频&导航控制器(右键) |
| 2. N/A | 音频/视频&导航控制器(搭铁) | 8. N/A | 音频/视频&导航控制器(左键) |
| 3. - | - | 9. N/A | 音频/视频&导航控制器(右_顺时针) |
| 4. N/A | 音频/视频&导航控制器(搭铁) | 10. N/A | 音频/视频&导航控制器(左_逆时针) |
| 5. N/A | 音频/视频&导航控制器(照明灯(-)) | 11. N/A | 音频/视频&导航控制器(左_顺时针) |
| 6. N/A | 音频/视频&导航控制器(照明灯(+)) | 12. N/A | 音频/视频&导航控制器(右_逆时针) |