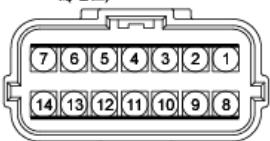
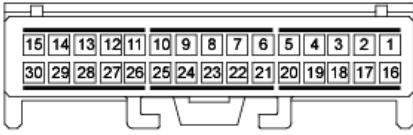


短接连接器(1)

CV82-1

JE01	短接连接器 - 端子编号1 ~ 7: C-CAN高电位) - 端子编号8 ~ 14: C-CAN低电位)	端子编号 - 端子名称 KUM_025WPJOINT_14F_B_TWP	JE02	短接连接器 端子编号1 ~ 5: C-CAN高电位) 端子编号6 ~ 10: ON/STAR电源 端子编号11 ~ 15: CCP-CA高电位) 端子编号16 ~ 20: C-CA高电位) 端子编号21 ~ 25: ON/STAR电源 端子编号26 ~ 30: CCP-CA低电位)	端子编号 - 端子名称 AMP_025JOINT_30F_B_TYPE2
					

1. O C-CAN低电位):
短接连接器(JE02)
2. O C-CAN低电位): PCM/ECM
3. -
4. O C-CAN低电位):
多功能检查连接器
5. -
6. O C-CAN低电位):
短接连接器(JE05)
7. O C-CAN低电位):
[D4HB]TCM
8. O C-CAN高电位):
短接连接器(JE02)
9. G C-CAN高电位): PCM/ECM
10. -
11. G C-CAN高电位):
多功能检查连接器
12. -
13. G C-CAN高电位):
短接连接器(JE05)
14. G C-CAN高电位):
[D4HB] TCM

1. O C-CAN高电位):
[配备SCC]
短接连接器(JE05)
[未配备SCC]
短接连接器(JE01)
2. -
3. O C-CAN低电位):
短接连接器(JF02)
4. -
5. O C-CAN低电位): ES控制模块
/ABS控制模块
6. O/B 智能接线盒(保险丝-F3)
7. -
8. -
9. -
10. O/B 智能接线盒(保险丝-F3):
短接连接器(JE02)
11. -
12. W [D4HB]CCP-CA高电位): ECM
13. W CCP-CAN高电位):
[G6DH]喷油嘴驱动盒
[D4HB]ECM
14. W CCP-CAN高电位): PCM/TCM
15. W CCP-CAN高电位):
多功能检查连接器
16. G C-CAN高电位):
[配备SCC]
短接连接器(JE05)
[未配备SCC]
短接连接器(JE01)
17. -
18. G C-CAN高电位):
短接连接器(JF02)
19. -
20. G C-CAN高电位): ES控制模块
/ABS控制模块
21. O/B 智能接线盒
(保险丝-F3)
前左/右驻车辅助传感器、
前左/右驻车辅助传感器(中央)
22. -
23. O/B 智能接线盒
(保险丝-F3):
制动灯开关
24. -
25. O/B 智能接线盒
(保险丝-F3):
制动灯开关
26. -
27. Br CCP-CAN低电位):
[D4HB]ECM
28. Br CCP-CAN低电位):
[G6DH]喷油嘴驱动盒
[D4HB]ECM
29. Br CCP-CAN低电位): PCM/TCM
30. Br CCP-CAN低电位):
多功能检查连接器