


## 拆卸和安装

1. 拆卸机油标尺(A)。

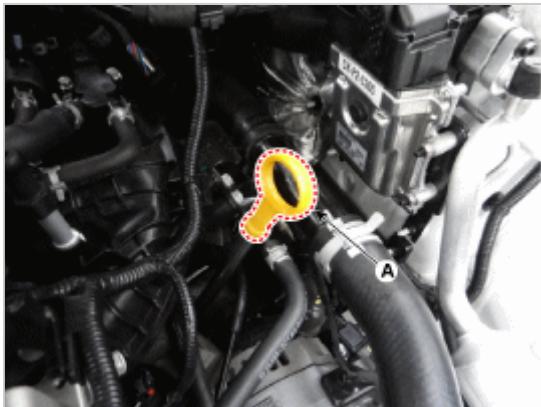

2. 拆卸发动机室前底盖和左侧盖。  
(参考发动机和变速器总成-"发动机室下盖")
3. 拧下左发动机装配支撑支架固定螺母(A)。

### 规定扭矩:

63.7~83.4N·m (6.5~8.5kgf·m, 47.0~61.5lb·ft)



4. 拆卸交流发电机。  
(参考EE部分-"交流发电机")
5. 在上油底壳的边缘安装千斤顶以支撑发动机。




在千斤顶和油底壳之间插入橡胶块。

6. 拆卸左发动机支撑支架(A)。

**规定扭矩:**


49.0~63.7N·m(5.0~6.5kgf·m, 36.2~47.0lb·ft)

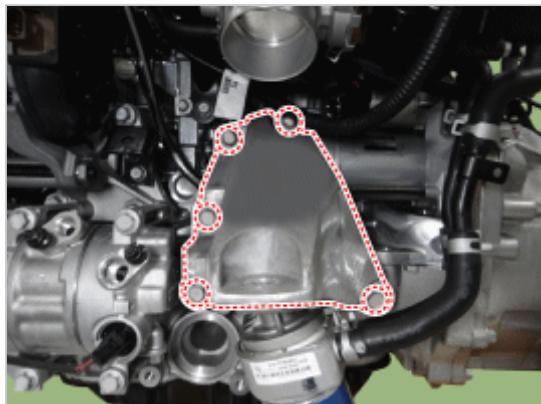

7. 拆卸油尺导管(A)。

**规定扭矩:**

9.8~11.8N·m(1.0~1.2kgf·m, 7.2~8.7lb·ft)

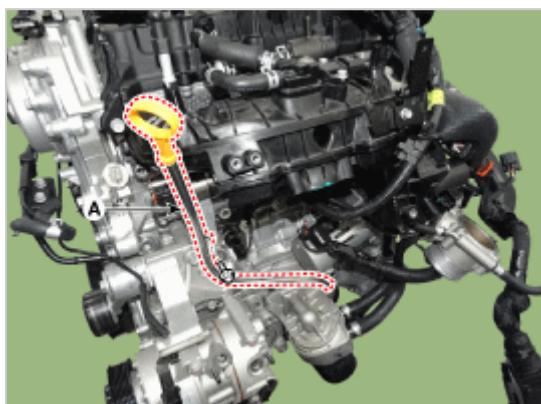

8. 按拆卸的相反顺序安装。