


AWD ECU端子功能

[AWD ECU连接器]

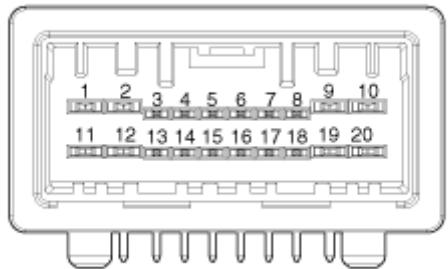

端子	说明
1	电机B
2	电机A
5	压力传感器电源
7	IG1
8	电机屏蔽搭铁
9	蓄电池搭铁
10	蓄电池
14	压力传感器信号
15	压力传感器搭铁
17	CAN高电位
18	CAN低电位