


检查


1. 将点火开关置于ON位置。
2. 连接KDS/GDS诊断仪。
3. 用强光照射光照度传感器，检查输出电压的变化情况。
4. 光强度越高，电压越大；光强度越低，电压越小。

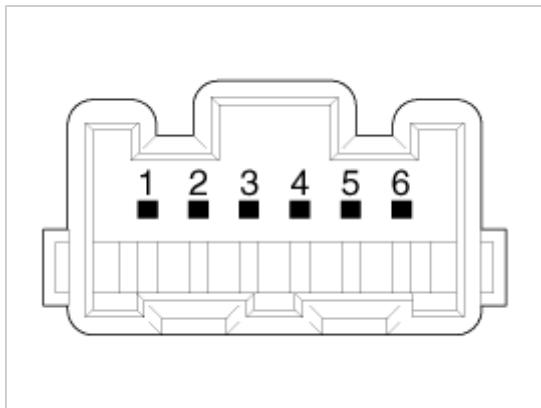

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 自动灯光搭铁 | 4. 光照度信号(右) |
| 2. 自动灯光电源(5V) | 5. 光照度电源 |
| 3. 自动灯光信号 | 6. 光照度信号(左) |

更换

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板中央扬声器隔栅 (A)。

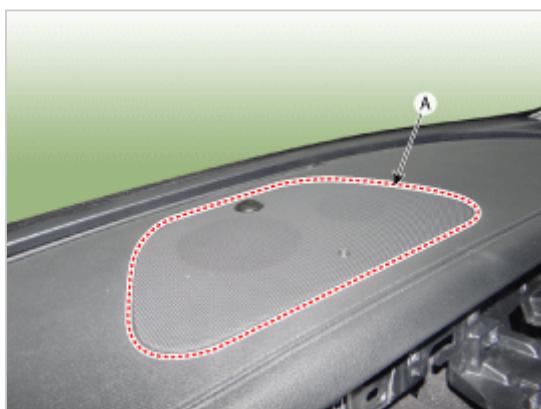

3. 分离安全指示灯连接器(A)和自动灯光&光照度传感器 连接器(B)。



4. 释放固定挂钩，并拆卸自动灯光传感器(A)。



5. 按拆卸的相反顺序安装。